

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理又は交換をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただき、お買い上げの販売店にお申しつけください。ただし消耗品・付属品は除く。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、カスタマーセンターにご連絡ください。
 - ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにご連絡ください。
 - ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、カスタマーセンターへご連絡ください。
 - 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
(ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
(ヘ) 本書の添付がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
(チ) 持込修理の対象商品を直接カスタマーセンターへ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様のご負担となります。
 - 本書は日本国内での使用においてのみ有効です。
 - 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 消耗品・付属品は保証の対象外です。
- 修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにお問い合わせください。

récolte® レコルト ラクレット&フォンデュメーカー グランメルト 保証書 持込修理

本書はお買い上げの日から下記期間中、故障が発生した場合には本書上記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票上記に記載しております。

保証期間	お買い上げ日より	本体1年間	お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所 〒	—	販売店	住所・店名		
お名前		様	電話 ()	—		

ウィナーズ株式会社

製品についてのお問い合わせは下記まで

カスタマーセンター TEL.03-6662-7100 受付時間 10時～12時/13時～17時(土日祝日を除く)

This product is for use inside Japan only. Do not use outside Japan.

This warranty is valid only in Japan.

récolte®

Raclette & Fondue Maker Grand Melt

レコルト

ラクレット&フォンデュメーカー グランメルト

RRF-2



取扱説明書

この度はレコルト・ラクレット&フォンデュメーカー グランメルトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

INDEX

安全上のご注意・警告・注意	----- 1-5
各部の名称	----- 6
ご使用方法	----- 7-9
お手入れのしかた/仕様	-----10
無料修理規定/保証書	-----11

製品についてのお問い合わせは下記まで

カスタマーセンター

TEL.03-6662-7100

【受付時間】
10時～12時/13時～17時(土日祝日を除く)

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
内容表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この表示は、禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

 **指示** この表示は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

 **注意** この表示は、注意を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告



分解禁止

◆改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、カスタマーセンターにご相談ください。



必ず行う

◆電源プラグは、交流100Vで「15A125V」と記されている壁面のコンセントに直接差し込む。

火災・感電の原因になります。

◆定格15A以上のコンセントを単独で使用する。

他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常過熱して、発火することがあります。

◆異常・故障時には直ちに使用を中止し電源プラグを抜く。

発煙・発火・感電・けがの原因になります。

〈異常・故障例〉

- ・電源プラグ・コードが異常に熱くなる
- ・コードに傷がついたり、通電したりしなかったりする
- ・本体が変形したり、異常に熱くなったりする。

▶すぐにカスタマーセンターに点検・修理を依頼してください。

◆電源プラグをなめない。

乳幼児が電源プラグを誤ってなめないように注意する。感電やけがの原因になります。

◆電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

◆電源スイッチを切ってから電源プラグを抜き差しする。

感電・ショート・火災・発火の原因になります。

◆お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電・やけど・けがの原因になります。

◆変形・破損などの異常や故障と思われる状態では使用を中止する。

火災・感電・けがの原因になります。



電源プラグを抜く

◆電源プラグを抜く時は、電源コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

感電・ショート・発火することがあります。

◆使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



ぬれ手禁止

◆ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

感電・けがをすることがあります。



水ぬれ禁止

◆本体を水につけたり、水をかけたりしない。

感電・ショートのおそれがあります。



禁止

◆電源コードは破損したまま使用しない。電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

◆電源プラグにピン等の金属片やゴミを付着させない。

感電・ショート・火災・発火の原因になります。

◆電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭き取る。

火災の原因になります。

◆電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・火災・発火の原因になります。

◆ねじれが戻らなくなった電源コードは使わない。

感電・ショートの原因になります。



禁止

- ◆子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
やけど・感電・けがをすることがあります。
- ◆使用中、調理中は本体から離れない。
火災・事故の原因になります。
- ◆火気の近くでは使用しない。
変形・故障のおそれがあります。
- ◆カーテン等可燃物の近くで使用しない。
火災の原因になります。
- ◆カーペット・座布団・熱に弱い敷物の上で使わない。
火災・やけどのおそれがあります。
- ◆布類等の燃えやすいものを本体の上にかぶせたまま使わない。
火災・やけどのおそれがあります。
- ◆調理以外の用途に使用しない。
破損・故障の原因になります。
- ◆揚げものの料理はしない。
火災の原因になります。
- ◆ヒーターに直接食材が接しないようにする。
火災・故障の原因になります。
- ◆長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線するおそれがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。
 - ・使用中、動いたり止まったりする
 - ・電源コードがねじれて戻らなくなった
 - ・電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
 - ・コンセントの差し込みがゆるい
 火災・感電・やけど・ショートのおそれがあります。

⚠ 注意



必ず行う

- ◆お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体やプレート、ヒーターが充分冷めてから行う。
感電・やけどの原因になります。



接触禁止

- ◆使用中や使用直後は高温部に触れない。
やけどの原因になります。特に乳幼児には、触らせないように注意してください。



禁止


- ◆使用中にヒーター、プレートに直接触れない。
使用中はヒーター、プレートが非常に高温になります。やけどにご注意ください。
- ◆使用中・使用直後に本体の移動・持ち運びはしない。
やけどのおそれがあります。
- ◆不安定な場所や熱に弱いテーブル・敷物等の上では使用しない。
火災や、テーブル・敷物の変色・変形の原因になります。
- ◆1時間以上連続して使わない。
故障の原因になります。
- ◆壁や家具の近くで使用しない。
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。本体を壁や家具から20cm以上離して使用してください。
- ◆使用中や使用直後は高温部に電源コードが触れないようにする。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- ◆温度調節ダイヤルがOFFの位置にあることを確認してから、電源プラグの抜き差しをする。
けがや故障の原因になります。
- ◆長時間の空だきはしない。
プレートが変形したり、表面のコーティングがはがれる原因になります。
- ◆ストーブやガスコンロなど熱源のそばで使わない。
プラスチック部分が熱で損傷するおそれがあります。
- ◆プレートはノンスティック加工されているので、金属製のフォークやヘラを使わない。
プレート表面に傷がつき、コーティングを劣化させる原因になります。
- ◆プレートに液体をそそいで加熱しない。
故障の原因になります。
- ◆調理物や水気を残したままで放置しない。
プレートの素地が腐食し、コーティングがはがれるおそれがあります。
- ◆ゆすったり、本体に強い衝撃を与えない。
故障や温度が上がらない原因になります。
- ◆温度調節ダイヤル部に衝撃を与えない。
故障の原因になります。
- ◆本製品は家庭用なので、業務用として使わない。
故障の原因になります。



禁止

- ◆プレートがセットされていない状態で使用しない。
火災・やけど・テーブルがこげる原因になります。
- ◆缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。
破裂したり赤熱して、やけど・けがの原因になります。
- ◆ヒーターの上にプレート以外のものを置かない。
火災・故障の原因になります。
- ◆プレートをガスコンロなどの直火やIHなど、ラクレット&フォンデュメーカー グランメルト以外の熱源にかけない。
コーティングが傷んだり、プレートが変形して使用できなくなります。
- ◆ミニパンを持つ時は必ず持ち手部分を持つ。熱したミニパンは耐熱性の高いものの上に置く。
やけどや、テーブル・敷物の変色・変形の原因になります。
- ◆プレートは必ず冷めた状態でセット、取り外し、裏返し等を行う。
やけどの原因になります。
- ◆熱したココットは大変熱くなるので、プレートから下ろす際はミトン等を使用する。
やけどの原因になります。

各部の名称

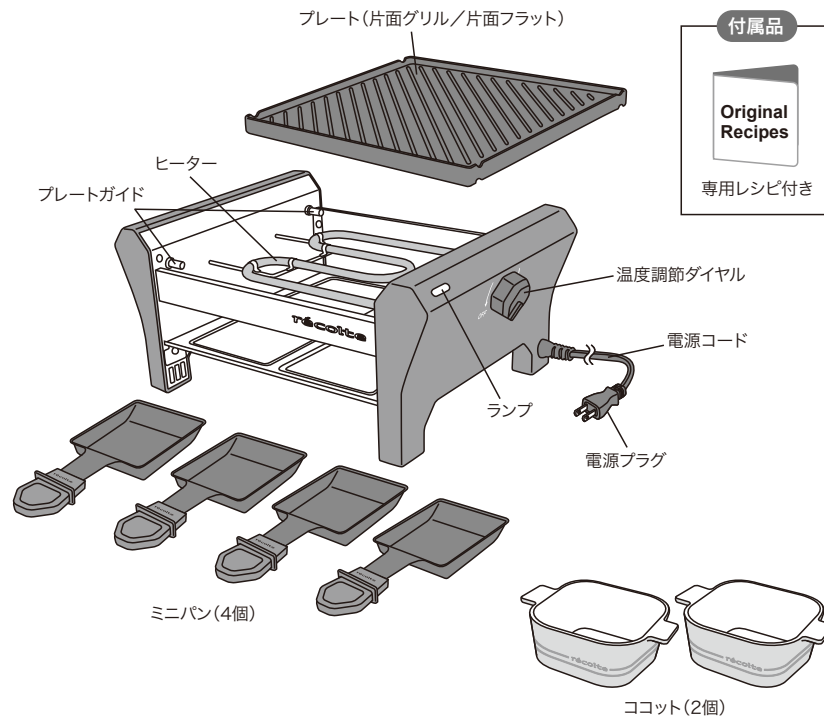

※付属のプレート、ミニパン、ココット以外は使用しないでください。

ココットについて 品質表示 ●材質：陶磁器／耐熱温度差：300℃／満水容量：約250ml

●はじめてご使用になる際は、中性洗剤をスポンジタワシにつけて洗い、よくすすいでください。●本品は性質上、形状や色に多少のばらつき、表面に小さな黒点やへこみが生じていることがありますが、商品特性としてご理解ください。●直火には使用しないでください。●電子レンジ、オーブン、食器洗い乾燥機はご使用になれません。●カケ、ヒビの入ったものは絶対に使用しないでください。ケガをするおそれがあります。●強い衝撃や急激な温度変化を与えると、ひび割れや破損の原因となることがありますのでご注意ください。

はじめてお使いになるとき・しばらく使わなかったときは

- プレートとミニパン、ココットを水洗いし、乾いた柔らかい布できれいに拭いてからご使用ください。
- 予熱中に煙がでたり、樹脂のにおいがすることがありますが、異常ではありません。


ご使用方法

1 本体にプレートセットする

プレートは、プレートの端の凹みがプレートガイドにはまるようにセットしてください。お好みでプレートのグリル面、またはフラット面を選んでご使用ください。


グリル面	野菜などを焼く時
フラット面	ココット使用時や、バケットなどを焼く時

※油分の少ない食材を焼く時は、プレートに油をひいてください。

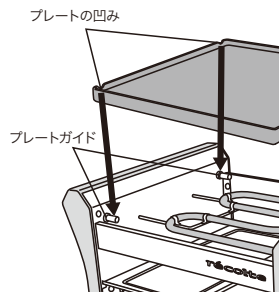


2 フォンデュをする場合は、材料を入れたココットをプレート(フラット面)にのせる

プレートが熱い状態で冷たい材料を入れたココットをのせると、急激な温度変化によりココットが割れることがあります。必ずプレートが冷めた状態でココットをのせてください。

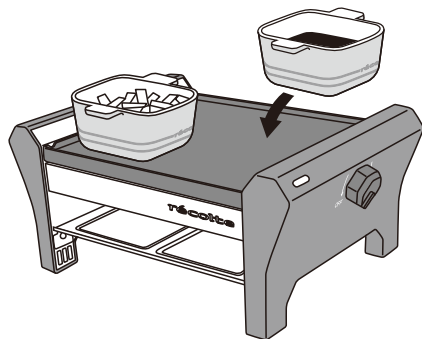

3 温度調節ダイヤルがOFFになっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込む

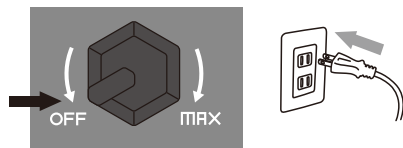

⚠ 注意

ランプは、温度調節の働きにより、ついたり消えたりします。故障ではありません。

⚠ 注意

「カチカチ」という音は、ヒーターの熱膨張による音で、故障ではありません。


⚠ 注意

コンセントは必ず、単独で使用してください。

4 予熱をし、調理をはじめる

温度調節ダイヤルを右に回すとランプが点灯し、加熱します。約5分程度予熱し、プレートが温まったら、調理をはじめます。温度は温度調節ダイヤルで調節できます。MAXに近いほど高温になります。

- ◆プレートの上で食材を焼くことが出来ます
- ◆ココットに入れたフォンデュ用の材料が溶けたら、焼いた食材などをディップしてお召上がりください。

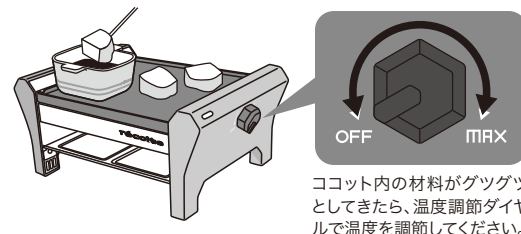

⚠ 使用中にプレートを取り外したり、裏返したりしないでください。やけどの原因になります。

⚠ 予熱目的以外の空だきには行わないでください。

⚠ 使用中に本体を動かしたり傾けたりしないでください。


【はじめて通電したとき】

煙が出たり、樹脂のにおいがあることがありますが、ご使用とともに消えていきます。

5 ラクレットをする場合は、ミニパンにチーズを入れ、本体下段にセットする

同時に上部のプレートで食材を焼くことができます。チーズがとろけたら焼いた野菜などにかけてお召上がりください。

- ◆プレートを使用した後にプレートを裏返して使用したい場合は、一度プレートを冷まし、洗ってからご使用ください。

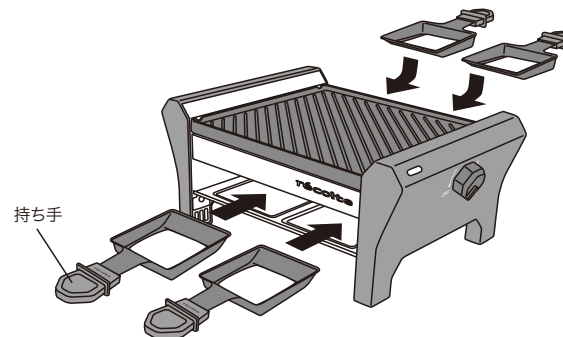

⚠ 注意

予熱目的以外の空だきには行わないでください。プレート表面のノンスティック加工を劣化させ、故障、火災の原因になります。

⚠ 注意

金属製のヘラなど鋭利な器具は使用しないでください。プレート表面のノンスティック加工を劣化させます。

⚠ 注意

ココットは大変熱くなりますので、プレートから下ろす際はミトン等をご使用いただき、やけどには十分ご注意ください。

⚠ 注意

ミニパンに油を入れたり、油の出る食材を入れないでください。火災の原因になります。


⚠ 注意

ミニパンを持つ時は必ず持ち手部分を持ってください。


⚠ 注意

金属製のヘラなど鋭利な器具は使用しないでください。ミニパン表面のノンスティック加工を劣化させます。


⚠ 温めたミニパンを直接テーブルなどの上に置かないでください。




⚠ 本体下段にミニパンをセットする時は、下段の隙間よりも小さい食材のみを入れてください。

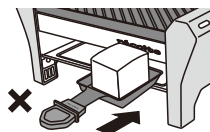

⚠ 本体下段で調理する時は、加熱後にふくらむ食材を調理しないでください。(もち、たまご、ホットケーキ等)
ヒーターに直接食材が接すると、火災・故障の原因になります。

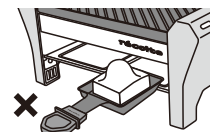


⚠ 本体にプレートを設定せずに、直接ミニパンやココット、食材などをのせないでください。必ずプレートをセットしてからご使用ください。

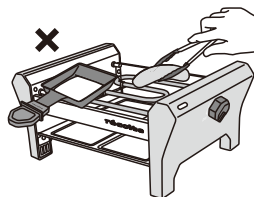

6 終了する


①温度調節ダイヤルをOFFにしてください。

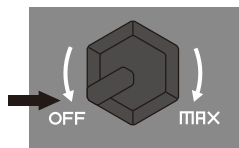

②プレートに残った調理物や焼けこげ等を取り除いてください。


⚠ 注意
プレートに残りものを放置しないでください。使用後はお手入れをしてください。

③コンセントから電源プラグを抜いてください。



⚠ 注意
使用直後は非常に熱くなっています。やけどに十分ご注意ください。

④プレートを少し冷まして、やや温かいうちに焼けこげや調味料などを水で濡らしたでキッチンペーパーなどで拭き取ってください。

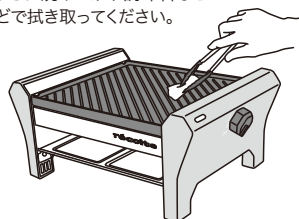

⑤お手入れをしてください。

お手入れのしかた

⚠ お手入れする前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 使用後すぐのお手入れはおやめください。やけどの危険があります。プレート・ミニパン・ココット・本体・ヒーターが十分に冷えてから行ってください。

⚠ スポンジや布はやわらかいものを使ってください。

●水洗いできるもの

プレート・ミニパン・ココット

- ①こびりついた汚れがある場合は、ぬるま湯に少しの間つけてください。
- ②洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジややわらかい布を使って洗い、水ですすいでください。
- ③乾いた布で水分をふきとり、十分に乾燥させてください。

⚠ 注意

シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。

⚠ 注意

プレート、ミニパンは食器洗い乾燥機、熱湯などは使わないでください。ココットは食器洗い乾燥機がご使用になれます。

⚠ 注意

プレート(表面・裏面)を無理にこすらないでください。

⚠ 注意

洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・料理器具用)を使い、十分に洗い流してください。

●水洗いできないもの

本体

- ①乾いた布で拭いてください。

⚠ 注意

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

仕様

電源	交流100V 50/60Hz
消費電力	650W
外形寸法	本体:約32.0(W)×21.5(D)×14.0(H)cm プレート:約21.0(W)×21.5(D)×1.5(H)cm ミニパン:約9.0(W)×18.0(D)×3.0(H)cm ココット:約13.5(W)×10.0(D)×5.0(H)cm
重量	本体(プレート・ミニパン含む):約2.0kg ココット:約280g/1個
材質	本体:ステンレス・ナイロン プレート:アルミニウム(ノンスティック加工) ミニパン:スチール(ノンスティック加工) ココット:陶磁器
電源コード長	約1m

Raclette & Fondue Maker Grand Melt / Pizza Plate



レコルト

ラクレット&フォンデュメーカー グランメルト

オプションパーツ/ピザプレート

RRF-PP

このたびはレコルト・ラクレット&フォンデュメーカー グランメルトのオプションパーツ、ピザプレートをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このオプションパーツはラクレット&フォンデュメーカー グランメルトの専用パーツですので、そのほかの用途には使用しないでください。ご使用前に必ず、この説明書と本体の取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、本体の取扱説明書と合わせてよくお読みになり、必ずお守りください。



禁止

このオプションパーツはラクレット&フォンデュメーカー グランメルトの専用パーツなので、そのほかの用途には使用しない。

揚げものや、油を多量に使った料理はしない。
火災の原因になります。

調理物や水気を残したままで放置しない。
ピザプレートの素地が腐食し、コーティングがはがれるおそれがあります。

金属製の器具（箸、箸、ヘラ、フォークなど）を使わない。

プレート表面に傷がつき、ノンスティック加工を劣化させる原因になります。

ピザプレートをヒーターに直接のせない。
コーティングが傷んだり、ピザプレートが変形して使用できなくなります。本体下段でご利用ください。上段で使用するときは、本体付属のプレートをセットし、その上にのせてご利用ください。

予熱目的以外の空焼きはしない。
ピザプレートが変形したり、表面のコーティングがはがれる原因になります。



禁止

調理以外の用途に使用しない。
破損・故障・発火の原因になります。

ピザプレートをガスコンロなどの直火やIHなど、ラクレット&フォンデュメーカー グランメルト以外の熱源にかけない。
ピザプレートが変形したり、表面のコーティングがはがれる原因になります。



接触禁止

使用中、ピザプレートに直接触れない。
使用中はピザプレートが非常に高温になります。やけどにご注意ください。




必ず行う

ピザプレートの裏面やヒーターに水滴や異物がついているときは、きれいに取り除く。
こげつきや火災の原因になります。

ピザプレートを持つ時は必ずハンドルを使用し、グリップ部分を持つ。熱したプレートは耐熱性の高いものの上に置く。
やけどや、テーブル・敷物の変色・変形の原因になります。


ヒーターに直接食材が接しないようにする。
火災の原因になります。

【ピザプレートの使いかた】

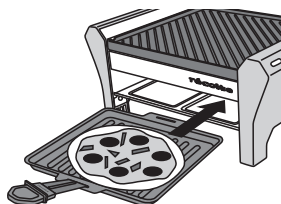

ピザプレートに食材をのせ、本体下段に入れます。

【ハンドルの使いかた】

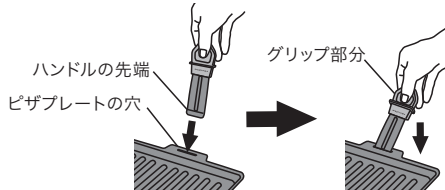


ピザプレートの穴にハンドルの先端の曲がついている部分を上から差し込みます。

ハンドルの先端で引っ掛けるようにハンドルを斜めにして持ち上げます。


【はじめてお使いになるとき・しばらく使わなかったときは】

プレートを水洗いし、乾いたやわらかい布できれいに拭いてからご使用ください。


【使用時のご注意】

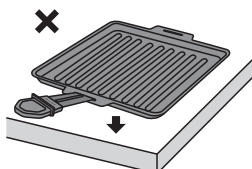


⚠ 温めたピザプレートを直接テーブルなどの上に置かないでください。

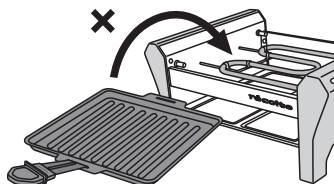

⚠ ピザプレートを直接ヒーターの上に乘せないでください。

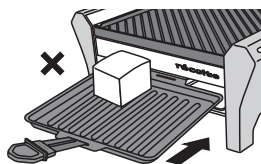

⚠ 本体下段にピザプレートをセットする時は、下段の隙間よりも小さい食材のみを入れてください。

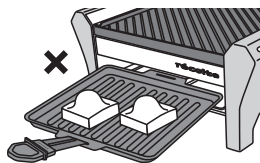

⚠ 本体下段で調理する時は、加熱後にふくらむ食材を調理しないでください。(もち、たまご、ホットケーキ等) ヒーターに直接食材が接すると、火災・故障の原因になります。

お手入れのしかた

⚠ お手入れする前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 使用後すぐのお手入れはおやめください。やけどの危険があります。十分に冷えてから行ってください。

① こびりついた汚れがある場合は、ぬるま湯に少しの間つけてください。

② 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジややわらかい布を使って洗い、水ですすいでください。

③ 乾いた布で水分をふきとり、十分に乾燥させてください。

⚠ シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。

⚠ スポンジや布はやわらかいものを使ってください。

⚠ 食器洗浄機や食器乾燥機、熱湯などは使わないでください。

⚠ プレート(表面・裏面)を無理にこすらないでください。

⚠ 洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・料理器具用)を使い、十分に洗い流してください。

仕様

サイズ	ピザプレート／約21.6(W)×24.6(D)×1.7(H)cm	ハンドル／約4.0(W)×11.5(D)×1.7(H)cm
材質	ピザプレート／アルミニウム(ノンスティック加工)	ハンドル／鉄(ノンスティック加工)

ウィナース株式会社

製品についてのお問い合わせは下記まで

カスタマーセンター TEL.03-6662-7100 受付時間 10時～12時/13時～17時(土日祝日を除く)