

récolte®
2Way Grill Amet

ウィナーズ株式会社

récolte®

2Way Grill Amet

レコルト
2ウェイグリル アメット
RWG-1



取扱説明書

この度はレコルト・2ウェイグリル アメットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

This product is for use inside Japan only. Do not use outside Japan.

INDEX

安全上のご注意・警告／注意	1-5
各部の名称	6
プレートの取り外しかた、取り付けかた	7-8
油受け皿の取り付けかた	9
温度調節機能について	10
ご使用方法	10-15
お手入れのしかた	16
仕様	17
無料修理規定／保証書	18

製品についてのお問い合わせは下記まで

カスタマーセンター

TEL.03-6662-7100

【受付時間】

10時～12時／13時～17時(土日祝日を除く)

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
内容表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この表示は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

 この表示は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

 この表示は、注意を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告



分解禁止

◆改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、カスタマーセンターにご相談ください。



必ず行う

◆電源プラグは、交流100Vで「15A125V」と記されている壁面のコンセントに直接差し込む。（日本国内専用）

火災・感電の原因になります。

◆定格15A以上のコンセントを単独で使用する。タコ足配線はしない。

他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常過熱して、発火することがあります。

◆異常・故障時には直ちに使用を中止し電源プラグを抜く。

発煙・発火・感電・けがの原因になります。

〈異常・故障例〉

- ・電源プラグ・コードが異常に熱くなる
- ・コードに傷がついたり、通電しなかったりする
- ・本体が変形したり、異常に熱くなったりする

▶すぐにカスタマーセンターに点検・修理を依頼してください。

◆電源プラグをなめない。

乳幼児が電源プラグを誤ってなめないように注意する。感電やけがの原因になります。



必ず行う

◆電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む。
感電やけがをすることがあります。

◆電源スイッチを切ってから電源プラグを抜き差しする。
感電・ショート・火災・発火の原因になります。

◆お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く。
火災・感電・やけど・けがの原因になります。

◆変形・破損などの異常や故障と思われる状態では使用を中止する。
火災・感電、けがの原因となります。



電源プラグを抜く

◆電源プラグを抜く時は、電源コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

感電・ショート・発火することがあります。

◆使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



ぬれ手禁止

◆ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしたり、操作したりしない。
感電やけがをすることがあります。



水ぬれ禁止

◆本体を水につけたり、水をかけたりしない。
感電・ショート・故障のおそれがあります。



禁止

◆電源コードは破損したまま使用しない。電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

◆電源プラグにピン等の金属片やゴミを付着させない。
感電・ショート・火災・発火の原因になります。

◆電源プラグにほこりが付着している場合は、定期的によく拭き取る。
火災の原因になります。

◆電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・火災・発火の原因になります。



禁止

- ◆ **ねじれが戻らなくなった電源コードは使わない。**
感電・ショートの原因になります。
- ◆ **子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。**
やけど・感電・けがをするおそれがあります。
- ◆ **使用中、調理中は本体から離れない。**
火災・事故の原因になります。
- ◆ **火気の近くでは使用しないでください。**
変形や故障のおそれがあります。
- ◆ **カーテン等可燃物の近くで使用しない。**
火災の原因になります。
- ◆ **カーペット・座布団・熱に弱い敷物の上で使わない。**
火災・やけどのおそれがあります。
- ◆ **調理以外の用途に使用しない。**
破損・故障の原因になります。
- ◆ **布類等の燃えやすいものを本体の上にかぶせたまま使わない。**
火災・やけどのおそれがあります。
- ◆ **長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線するおそれがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。**
 - ・使用中、動いたり止まったりする
 - ・電源コードがねじれて戻らなくなった
 - ・電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
 - ・コンセントの差し込みがゆるい
火災・感電・やけど・ショートのおそれがあります。

⚠ 注意



必ず行う

- ◆ **本体のお手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体やプレートが充分冷めてから行う。**
感電や、やけどの原因になります。
- ◆ **プレートは必ず冷めた状態でセット、取り外し等を行う。**
やけどの原因になります。



接触禁止

- ◆ **使用中や使用直後は高温部に触れない。**
やけどをするおそれがあります。特に乳幼児には、触らせないように注意してください。



接触禁止

- ◆ **使用中、プレートに直接触れない。**
使用中はプレートが非常に高温になります。やけどにご注意ください。



禁止


- ◆ **使用中、使用直後に本体の移動・持ち運びはしない。**
やけどの原因になります。
- ◆ **不安定な場所や熱に弱いテーブル・敷物等の上では使用しない。**
火災やテーブル・敷物等の変色・変形の原因になります。
- ◆ **1時間以上連続して使わない。**
故障の原因になります。
- ◆ **壁や家具の近くで使用しない。**
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。本体を壁や家具から20cm以上離して使用してください。
- ◆ **本体を勢いよく閉めたり、開けたりしない。**
やけど・破損の原因になります。
- ◆ **使用中や使用直後は高温部に電源コードが触れないようにする。**
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- ◆ **長時間の空焚きはしない。**
プレートが変形したり、表面コーティングがはがれるおそれがあります。
- ◆ **ストーブやガスコンロなど熱源のそばで使わない。**
プラスチック部分が熱で損傷するおそれがあります。
- ◆ **電源コードを電源コードホルダーに巻き付けたまま使用しない。**
電源コードが過熱して、破損・発火・火災の原因になります。
- ◆ **プレートはノンスティック加工されているので、金属製のフォークやヘラを使わない。**
プレート表面に傷がつき、コーティングを劣化させる原因になります。
- ◆ **調理物や水気を残したまま放置しない。**
プレートの素地が腐食し、コーティングがはがれるおそれがあります。
- ◆ **本体に強い衝撃を与えない。**
落したり、ものにぶつけると、故障の原因になります。
- ◆ **ゆすったり、本体に強い衝撃を与えない。**
故障や温度が上がらない原因になります。



禁止

- ◆プレートがセットされていない状態で使用しない。
火災・やけど・テーブルがこげる原因になります。
- ◆ヒーターの上に専用プレート以外のものを置かない。
火災・故障の原因になります。
- ◆プレートをガスコンロなどの直火やIHなど、本製品以外の熱源にかけない。
コーティングが傷んだり、プレートが変形して使用できなくなります。
- ◆本製品専用のプレート、パーツ以外のものを使用しない。
火災・感電・故障・やけどの原因になります。
- ◆本製品は家庭用なので、業務用として使わない。
故障の原因になります。

各部の名称

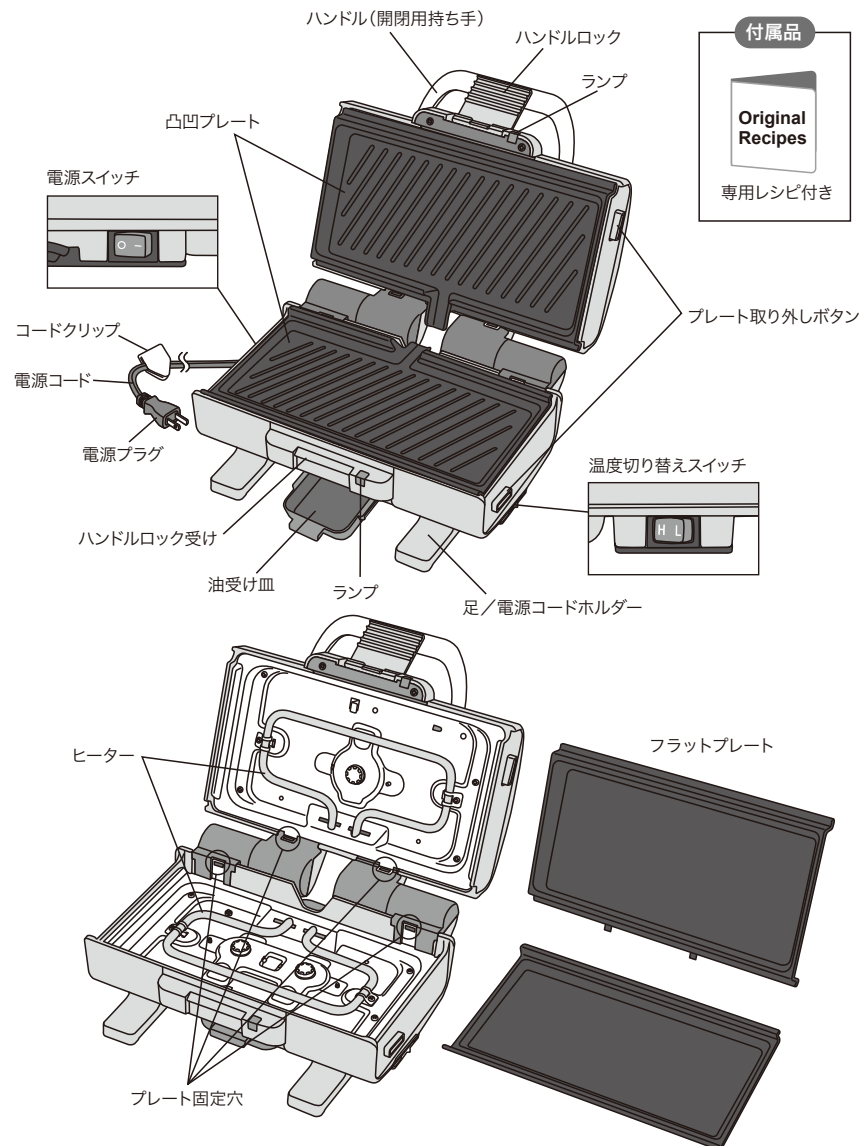


はじめてお使いになる前に

- はじめてお使いになる際は、プレートを手洗いし、乾いた柔らかい布できれいに拭いてからご使用ください。
- 本体は壁やコーナー等から20cm以上離してご使用ください。
- 予熱中に煙(蒸気)がでることがありますが、異常ではありません。

プレートの取り外しかた、取り付けかた


【プレートの取り外しかた】

- ① 本体右側面のプレート取り外しボタンを押します。

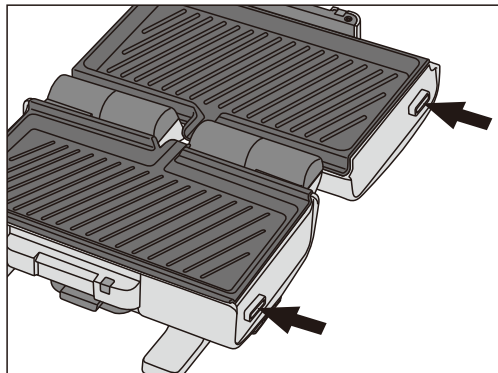


⚠ 注意
必ずプレート、本体が冷めた状態で
プレートのセット、取り外し等を行ってください。

- ② 横にスライドするようにしてプレート固定穴からプレートを外します。

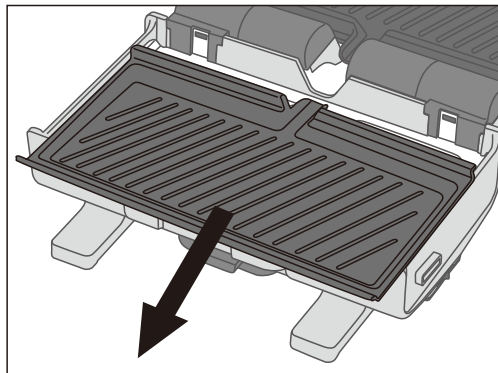


【プレートの取り付けかた】


- ① プレートの突起を、本体のプレート固定穴にはめ込みます。

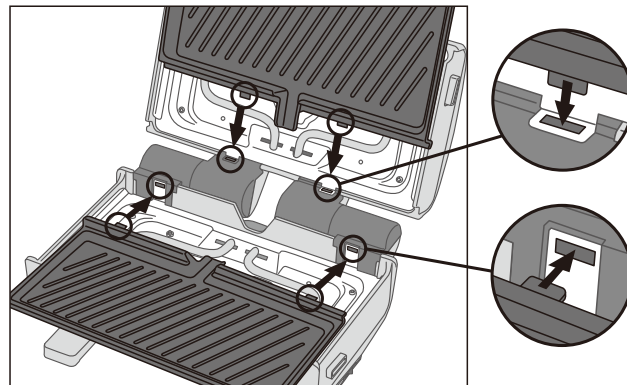

※ プレートは上面と下面で形状が異なります。

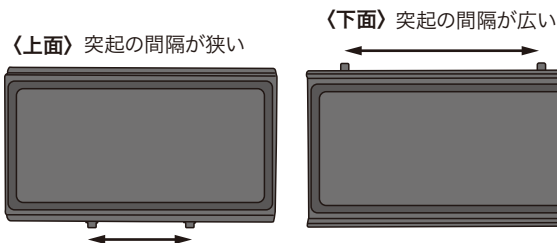

- ② プレートの端(固定穴の反対側)をカチッというまで押します。

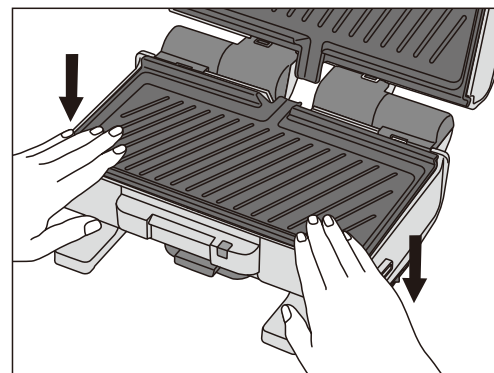


⚠ 注意
必ずプレート、本体が冷めた状態で
プレートのセット、取り外し等を行ってください。

⚠ 注意
本製品専用のプレート、パーツ以外
のものを使用しないでください。


油受け皿の取り付けかた

※凸凹プレートをご使用の際は、必ず油受け皿をセットしてください。


本体正面から、奥で止まるまで差し込んでください。奥まで差し込まれていないと、プレートから流れた油が受け皿に入らないことがあります。

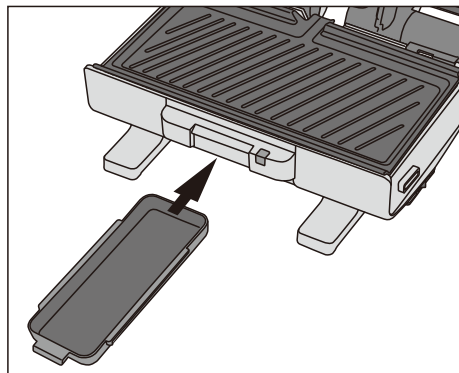

○ 奥で止まるまで差し込む

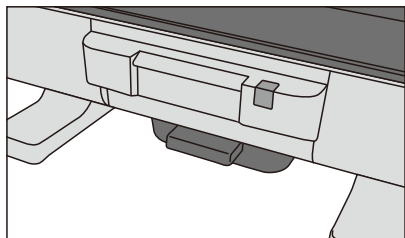



✕ 奥まで入っていない

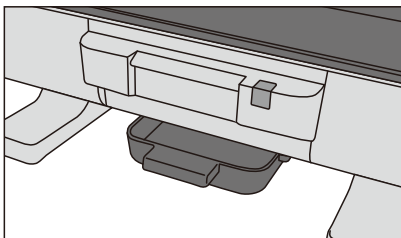

温度調節機能について

◆下のプレートは温度調節をすることができます。

本体の右側側面に温度切り替えスイッチがあります。レシピによって火加減の調節や保温にお使いいただけます。電源を入れる際、温度切り替えスイッチがお好みの温度設定になっているかどうかをご確認ください。

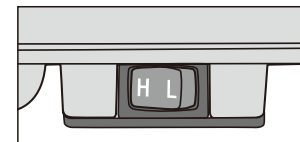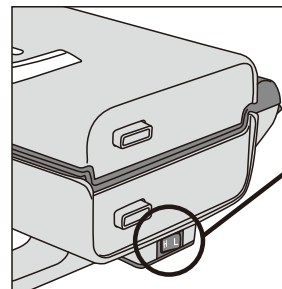


【下側のプレート温度】

H	高温モード／約230℃
L	低温モード／約100℃

※上面のプレートの温度は高温モードのみです。調節はできません。

◆サーモスタット機能がついています。

一定の温度を越えると自動で加熱が止まり、本体前面のランプが消灯します。温度が下がると再度ランプがつき、加熱を再開します。

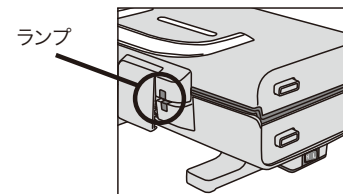


ご使用方法

※ここでは基本的な使用の手順について説明します。

具体的な調理手順については、付属の専用レシピを参照してください。


◆レコルト 2ウェイグリル アメットは、2通りの使い方ができます。

プレスグリル

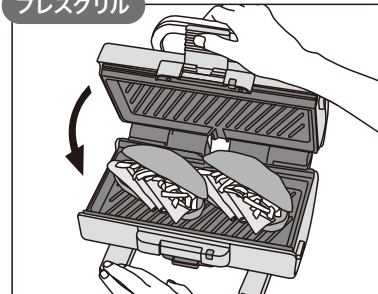

◆上下のプレートで挟み、両面から加熱できます。ハンバーグ、お肉、ホットサンド、パニーニなどの調理に向いています。

ホットプレート

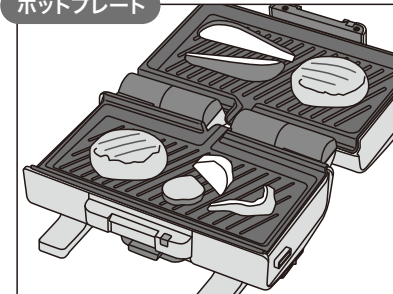

◆本体を広げてホットプレートとして使用できます。片側を低温にしたりプレートを変えたりして、各々のプレートで別々の調理を楽しむこともできます。

1 設置する。

本体を清潔で乾燥した平らな場所に置きます。

2 上下にプレートを取り付け、凸凹プレートを使用する場合は油受け皿をセットする。(7～9ページ参照)

3 本体上側を閉じ、電源プラグをコンセントに差し込む。



⚠ 注意



壁やコーナー等から20cm以上離して設置してください。

⚠ 注意

電源はできるだけ電源コンセントから直接取るようにしてください。テーブルタップから電源を取る場合はタコ足配線はしないでください。

4 温度切り替えスイッチがお好みの温度になっていることを確認し、本体左側面の電源スイッチを入れる。ランプが点灯し、予熱が開始される。

電源スイッチ

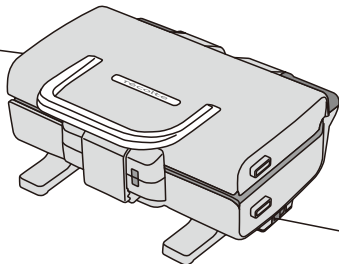

温度切り替えスイッチ



⚠ 注意


ランプは、温度調節の働きにより、ついたり消えたりします。故障ではありません。

【はじめて通電したとき】

煙が出たり、樹脂のおいがすることがありますが、ご使用とともに消えていきます。

5 予熱完了後、本体を開き、プレートに食材をのせてから本体上面を閉め、ハンドルロックを固定する。

高さ、厚みのある食材の場合は、本体上側を一度上に持ち上げるようにしながら閉じると、食材がずれにくくなります。

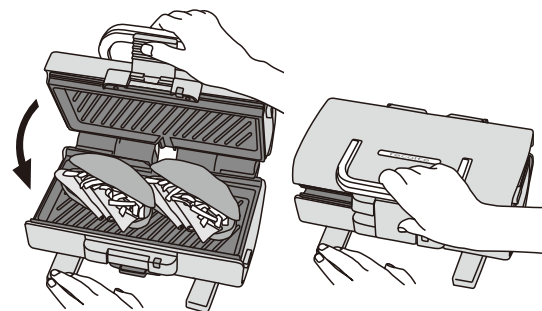

⚠ 注意

予熱後、加熱中の本体、プレートは非常に熱くなっています。本体の開閉は必ず、ハンドルを持って行なってください。また、材料をのせる際も十分に気をつけてください。

⚠ 注意

プレートはノンステック加工されています。金属製の器具等を使うと、プレート表面に傷をつけたり、ノンステック加工が剥がれる原因となります。

⚠ 注意


カバーを開けるときは必ず足を押さえながら開けてください。

⚠ 注意


ロックする際は必ず、手前の足を押さえながら、上のハンドルを持って行ってください。本体は非常に高温となっていますので触れないようご注意ください。

ハンドルロックについて

ハンドルロック内側のツメをハンドルロック受けに引っ掛けて固定します。焼く材料の高さ、厚みに合わせてロックする位置を調整してください。

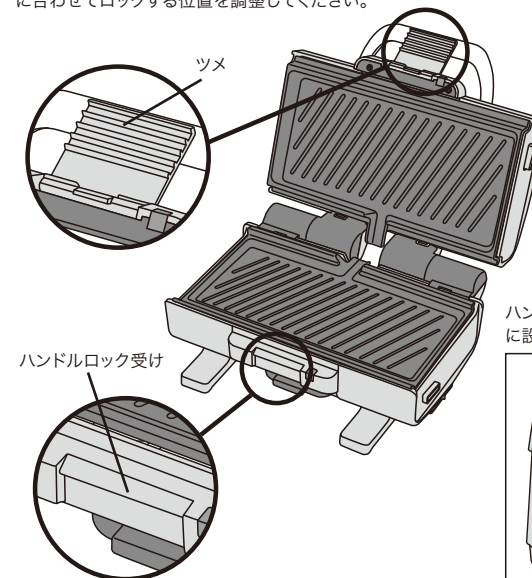

ハンドルロックは5段階の位置に設定できます。

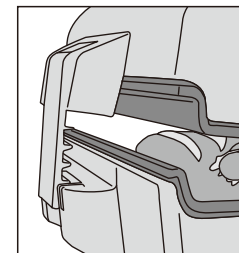

6 電源スイッチを切り、電源プラグを抜く。

使い終わったら、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

一時的に放置する場合も必ず電源スイッチを切り、電源プラグはコンセントから抜いてください。やけど・故障の原因になります。

7 お手入れをする。

使用後は必ず、お手入れをしてください。そのまま放置するとプレートの劣化、本体・プレートの損傷・故障の原因となります。16ページの「お手入れのしかた」を参照してください。

使用後、お手入れする際は、本体・プレートが手で触れても熱くない程度に冷めたことを確認してください。

ホットプレートの使いかた

1 設置する。

本体を清潔で乾燥した平らな場所に置きます。




注意

壁やコーナー等から20cm以上離して設置してください。

2 上下にプレートを取り付け、凸凹プレートを使用する場合は油受け皿をセットする。 (7～9ページ参照)

3 本体を180度開く。


①足を押さえ、ハンドルを上を持ち上げます。

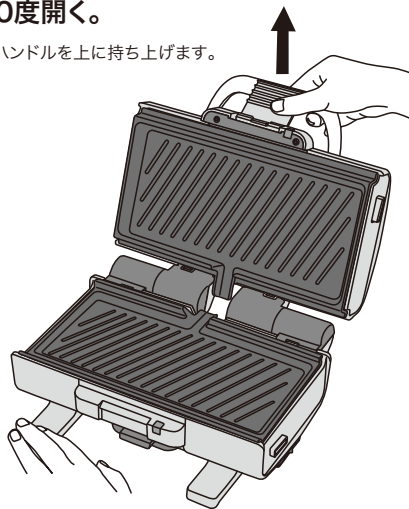


注意

1時間以上連続して使わないでください。故障の原因になります。

②本体の上面が少し持ち上がります。

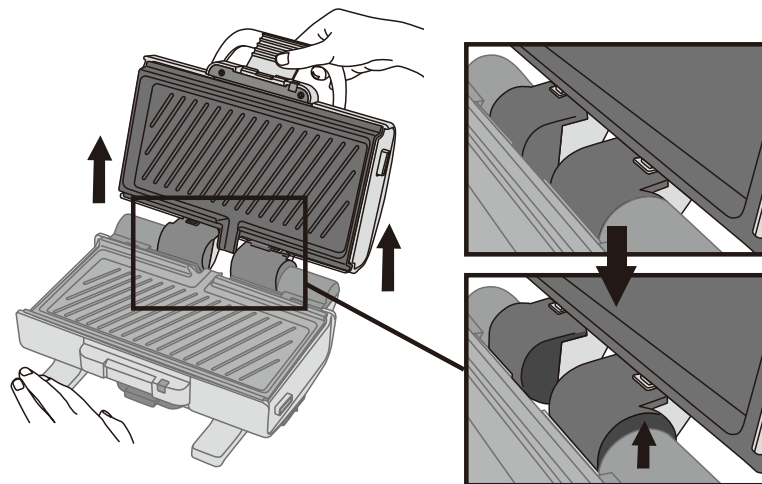

③本体の上面をゆっくりと倒して開きます。

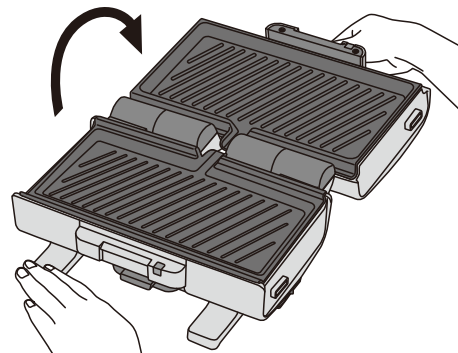

4 電源プラグをコンセントに差し込み、温度切り替えスイッチがお好みの温度になっていることを確認し、本体左側面の電源スイッチを入れる。ランプが点灯し、予熱が開始される。





注意
電源はできるだけ電源コンセントから直接取るようにしてください。テーブルタップから電源を取る場合はタコ足配線はしないでください。



注意
ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。ショート・感電のおそれがあります。

電源スイッチ

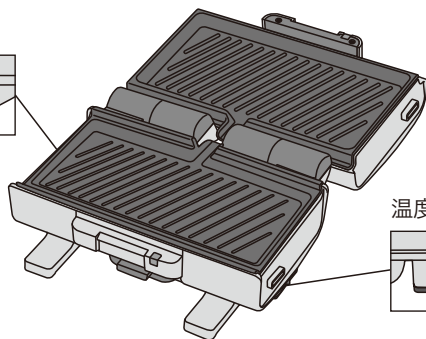


温度切り替えスイッチ



5 予熱完了後、調理する。

プレートは、凸凹プレートとフラットプレートを組み合わせて使用することもできます。

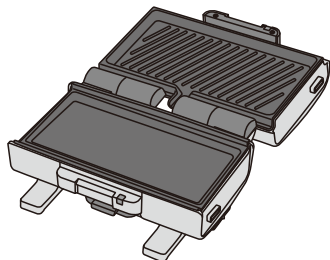

注意
ランプは、温度調節の働きにより、ついたり消えたりします。故障ではありません。



注意
予熱後、加熱中の本体、プレートは非常に熱くなっています。材料をのせる際は十分に気をつけてください。



注意
プレートはノンステック加工されています。金属製の器具等を使うと、プレート表面に傷をつけたり、ノンステック加工が剥がれる原因となります。



注意
1時間以上連続して使わないでください。故障の原因になります。


6 終了する。

プレスグリルの手順と同様にして、調理を終了します。

(P13 6 7 参照)

電源コードの収納のしかた

◆イラストのように立てると場所をとらず、すっきりと収納・保管できます。

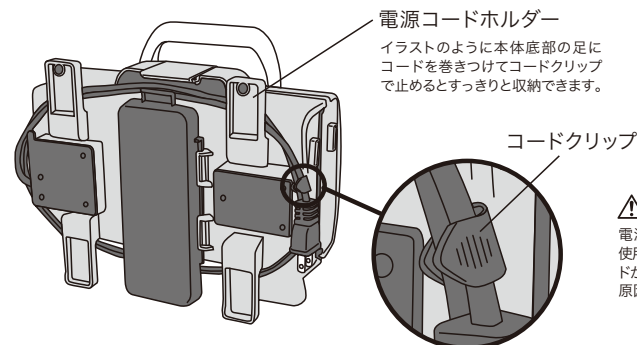

電源コードホルダー

イラストのように本体底部の足にコードを巻きつけてコードクリップで止めるとすっきりと収納できます。

コードクリップ



注意
電源コードを巻きつけたままでの使用はしないでください。電源コードが過熱して、破損・発火・火災の原因になります。

お手入れのしかた



注意
お手入れする前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



注意
使用後すぐのお手入れはおやめください。やけどの危険があります。プレート・本体が十分に冷えてから行ってください。



注意
スポンジや布はやわらかいものを使ってください。

●水洗いできるもの

プレート・油受け皿

- ①こびりついた汚れがある場合は、ぬるま湯に少しの間つけてください。
- ②洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジややわらかい布を使って洗い、水ですすいでください。
- ③乾いた布で水分をふきとり、十分に乾燥させてください。



注意
シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわなどは使わないでください。



注意
プレート、油受け皿は食器洗い乾燥機、熱湯などは使わないでください。



注意
プレート(表面・裏面)を無理にこすらないでください。



注意
洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・料理器具用)を使い、十分に洗い流してください。

●水洗いできないもの

本体

- ①乾いた布で拭いてください。



注意
本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

仕様

電源	交流100V 50/60Hz
消費電力	900W
外形寸法	収納時:約26.5(W)×23.0(D)×13.0(H)cm
	展開時:約26.5(W)×41.0(D)×8.0(H)cm
重量	約2.2kg(プレート含む)
材質	本体:フェノール樹脂
	プレート:アルミダイキャスト(ノンスティック加工)
電源コード長	約1.1m

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理又は交換をさせていただきます。
- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただき、お買い上げの販売店にお申しつけください。ただし消耗品・付属品は除く。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、カスタマーセンターにご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにご連絡ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、カスタマーセンターへご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
- (ヘ) 本書の添付がない場合。
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- (チ) 持込修理の対象商品を直接カスタマーセンターへ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様のご負担となります。
- 5.本書は日本国内での使用においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 消耗品・付属品は保証の対象外です。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにお問い合わせください。

récolte® レコルト 2ウェイグリル アメット 保証書

持込修理

本書はお買い上げの日から下記期間中、故障が発生した場合には本書上記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票上記に記載しております。

保証期間	お買い上げ日より 本体1年間	お買い上げ日	年	月	日
お客様 ご住所 〒	—	販売店 住所・店名			
お名前	様				
電 話 ()	—	電話 ()	—		

ウィナーズ株式会社
製品についてのお問い合わせは下記まで
カスタマーセンター TEL.03-6662-7100 受付時間 10時～12時／13時～17時(土日祝日を除く)

This product is for use inside Japan only. Do not use outside Japan.
This warranty is valid only in Japan.