

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理又は交換をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、製品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただき、お買い上げの販売店にお申しつけください。ただし消耗品・付属品は除く。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、カスタマーセンターにご連絡ください。
 - ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにご連絡ください。
 - ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、カスタマーセンターへご連絡ください。
 - 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
(ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
(ヘ) 本書の添付がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
(チ) 持込修理の対象製品を直接カスタマーセンターへ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様のご負担となります。
 - 本書は日本国内での使用においてのみ有効です。
 - 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
●消耗品・付属品は保証の対象外です。
- 修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにお問い合わせください。

récolte® レコルト フードストッカー 保証書

持込修理

本書はお買い上げの日から下記期間中、故障が発生した場合には本書上記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票上記に記載しております。

保証期間	お買い上げ日より	本体半年間	お買い上げ日	年	月	日
お客様			販売店			
ご住所 〒	—		住所・店名			
お名前		様				
電話 ()	—		電話 ()	—		

ウィナーズ株式会社

製品についてのお問い合わせは下記まで

カスタマーセンター TEL.03-6662-7100 受付時間 10時～12時/13時～17時(土日祝日を除く)

住所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-18-12 ソークンビル4F

This product is for use inside Japan only. Do not use outside Japan.


This warranty is valid only in Japan.

BA-RFS1-03-2209

récolte®

Food Stocker

レコルト フードストッカー
RFS-1

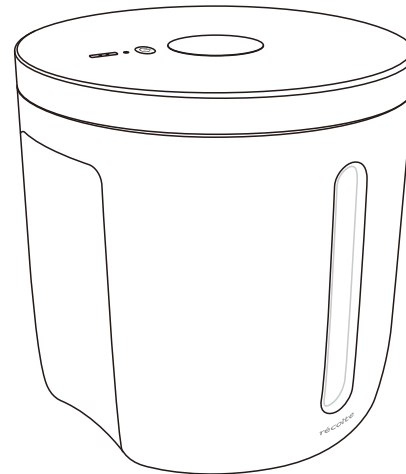

取扱説明書

この度はレコルト フードストッカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

INDEX

安全上のご注意	1-3
各部(パーツ)の名称	4
はじめてお使いになる前に	4
充電のしかた	5
真空保存する	6
保存したものを取り出す	7
電源をオフにする	8
お手入れのしかた	8
故障かな?と思ったら	9
リチウムイオン電池について	10
仕様	10
無料修理規定/保証書	裏表紙

This product is for use inside Japan only.
Do not use outside Japan.

製品についてのお問い合わせは下記まで

カスタマーセンター

TEL.03-6662-7100


【受付時間】
10時～12時/13時～17時(土日祝日を除く)


【住所】
〒125-0062

東京都葛飾区青戸4-18-12 ソークンビル4F

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
内容表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示は、禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



この表示は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

指示



この表示は、注意を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

注意

警告



分解禁止

◆改造はしない。また、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または、カスタマーセンターにご相談ください。



必ず行う

◆内蔵の電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに大量の水道水などきれいな水で洗い流す。

目に入った場合はこすらずに水で洗い流し、至急医師に相談する。
皮膚や目に障害・失明を起こす原因になります。

▶直ちに医師の治療を受けてください。

◆内蔵の電池が液漏れしたり異臭がするときには、直ちに火気から遠ざける。

漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因になります。

◆USBケーブルのUSBプラグはUSBケーブル差し込み口の奥までしっかり差し込む。差し込みがゆるい場合は使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。

◆動作していないことを確認してからUSBケーブルを接続または外す。

感電・ショート・やけど・故障の原因になります。

◆異常を感じた場合(こげ臭い、発煙など)は、使用を停止する。充電中の場合はUSBプラグを外し、充電を中止する。

火災・感電の原因になります。

◆充電は必ず付属の専用USBケーブルを使用する。

発熱・発火・動作不良の原因になります。



必ず行う

◆充電時は、「DC 5V/1.0A」の電源を使用する。

発熱・発火・動作不良の原因になります。

◆未使用時の充電は、フタの電源を切る。保存中(使用中)充電する場合は、充電完了後すみやかにフタからマグネット付きUSBプラグを外す。

充電完了後も充電し続けると、発熱・故障・バッテリー寿命低下の原因になります。

◆変形・破損などの異常や故障と思われる状態では使用を中止する。
火災・感電・けがの原因となります。

◆USBケーブルのUSBプラグを外すときは、必ず先端のプラグを持って外す。

断線・感電・ショート・発火することがあります。



ぬれ手禁止

◆ぬれた手でUSBケーブルを取り扱わない、操作したりしない。

感電・けがをすることがあります。



水ぬれ禁止

◆フタを水につけたり、水をかけたり、洗い流したりしない。また湿気が多い場所、水が掛かる場所、水場で使用しない。

感電・ショート・故障のおそれがあります。



禁止

◆フタ(リチウムイオンバッテリー内蔵)を火中に投入しない。

爆発・火災・けがの原因になります。

◆室内で使用する。直射日光・雨が当たる場所に置かない、使用しない。

発熱・発火・動作不良・故障の原因になります。

注意



必ず行う

◆賞味期限を守る。

本製品は賞味期限を延ばすものではありません。賞味期限は必ずお守りください。

◆冷蔵保存が必要なものは冷蔵庫で保存する。

本製品に冷蔵保存機能はございません。冷蔵保存が必要なものは冷蔵庫に保存してください。

◆長期間使用しないときは、3か月に1回充電を行う。

バッテリー(内蔵)の残量が無いまま長期間放置すると、バッテリーの寿命が短くなるおそれがあります。

◆長期間保管した後に使用するときにはフル充電する。

バッテリーの寿命が短くなるおそれがあります。

◆直射日光の当たる場所に置かない


火災・変色・変形の原因になります。



禁止

- ◆容量以上にモノや食材を入れない。
故障の原因になります。
- ◆缶やプラスチックなど固い容器で密閉したものを入れない。
容器内の気圧差で破損、変形の原因になります。
- ◆本製品は真空にしても殺菌・殺虫効果はございません。
保存には十分ご注意ください。
- ◆USBケーブルやUSBプラグは破損したまま使用しない。USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。
断線・故障の原因になります。
- ◆子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない、保管しない。
予期しない事故・感電・けが・やけどをするおそれがあります。
- ◆充電中にお手入れをしない。
火災・感電・けがの原因になります。お手入れをする場合は、必ずUSBケーブルをフタから外してください。
- ◆屋外や、水のかかりやすい場所や、引火性のガスや油煙の多い場所では使用しない。
火災・感電・変色・変形の原因になります。
- ◆本製品を落としたり、強い衝撃を加えない。
故障・破損の原因になります。持ち運ぶ際は、容器を両手でしっかり持ってください。
- ◆長期間使用しない場合は、必ずマグネット付きUSBプラグをフタのマグネットUSB端子から外す。
故障の原因になります。
- ◆5°C～35°Cの範囲で充電・使用・保管する。
故障の原因になります。
- ◆この取扱説明書に記載のない目的・方法で使用しない。
けが・事故の原因になります。
- ◆本製品は家庭用なので、業務用として使わない。
故障の原因になります。
- ◆平らな場所に設置する。カーペット・座布団・敷物など転倒の可能性のある不安定な場所に設置しない。
けが・転倒・故障の原因になります。
- ◆物を載せない。落下しやすい場所に設置しない。
発熱・発火・感電・けがの原因になります。

各部(パーツ)の名称

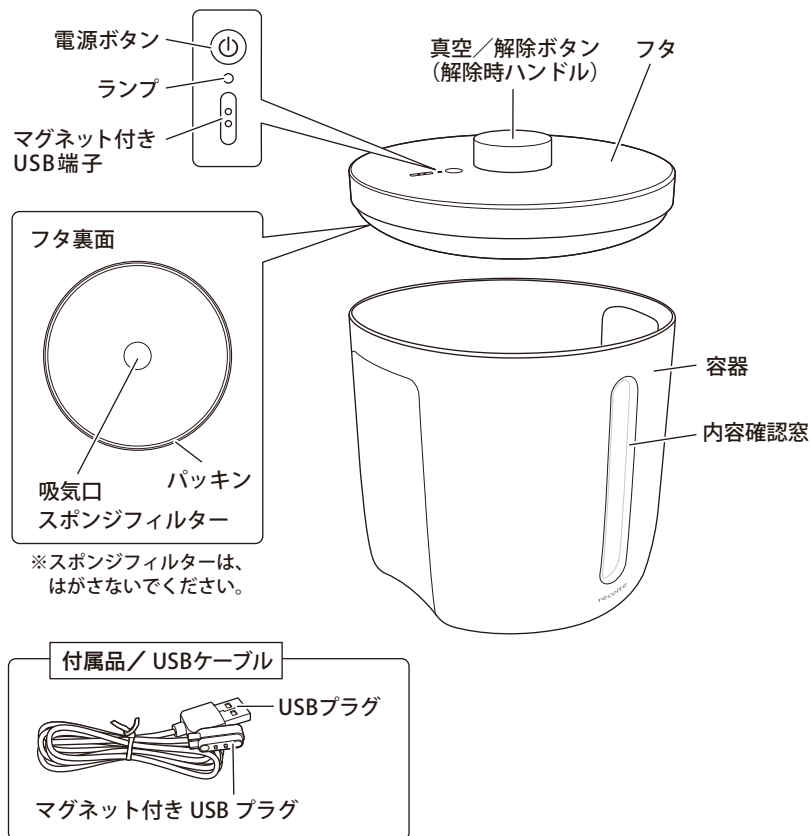

はじめてお使いになる前に

- はじめてお使いになるときや長期間お使いにならなかったときは、【容器】の内部を水ですすぎ、乾いた布で水分を拭き取ってからお使いください。
- 次に【フタ】に内蔵されているバッテリーをフル充電してください。
- ※ はじめてお使いになるとき、樹脂などの臭いがすることがありますが、衛生上問題ありません。臭いが気になる場合は、【容器】を水洗いするか、【フタ】を開けて換気を行ってください。
- ※【フタ】は水洗いしないでください。

充電のしかた


充電時間は約 4～6 時間です。バッテリーの状態、周囲の温度などにより、充電時間が長くなることがあります。1 回の充電で最大約 3 週間使用できます。【容器】に保存するもの、開閉回数によって使用できる期間が短くなることがあります。

- 1 【USBケーブル】の【USBプラグ】をお手持ちのUSBアダプタなどのUSB差し込み口に接続し、【マグネット付きUSBプラグ】を【フタ】の【マグネット付きUSB端子】へ接続する

マグネットが引き合い吸い付くように接続されます。充電中は、【ランプ】が赤色に点灯します。

⚠ 注意

- 【マグネット付きUSBプラグ】は、図の向きに合わせて接続してください。

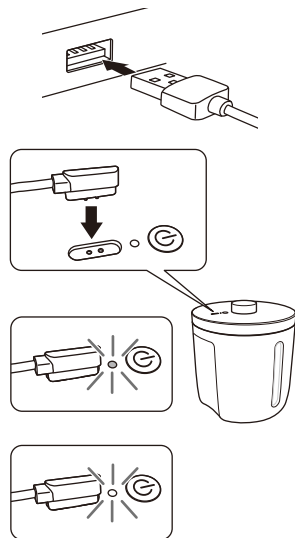

- 2 充電が完了したら、【USBケーブル】を外す
充電が完了すると、【ランプ】が白色に点灯します。

⚠ 注意

- ◆接続するUSB差し込み口の製品仕様 (DC 5V/1.0A)を確認してから接続する。発熱・故障の原因になります。
- ◆充電後は【USBプラグ】をUSB差し込み口から外し、【マグネット付きUSBプラグ】を【マグネット付きUSB端子】から外す。過充電などバッテリー破損や故障の原因になります。
- はじめてお使いになるときは、フル充電してからお使いください。
- 本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失など、いかなる損失も保証対象外となります。本製品を接続する機器のデータおよびプログラムのバックアップを行ってから接続してください。

真空保存する

保存できるもの

※ 食材や粉ものは袋などに入れた状態でご使用ください。

- 粉もの (薄力粉、強力粉、お好焼粉、きな粉) ●砂糖 (粉糖、アイシング用、上白糖) ●塩
- お菓子 (せんべい、ポテトチップ) ●乾物 (大豆、カツオ節、煮干し、こんぶ、わかめ、切り干し大根、春雨、干し椎茸、パスタ、乾麺、おつまみ) ●板海苔 ●製菓/製パン材料 ●ふりかけ ●コーヒー豆/コーヒー粉 ●茶葉 ●粉末調味料 (顆粒だし、鶏がら、コンソメ) ●コーンフレーク、シリアル、グラノーラ ●パン ●穀類 (米、雑穀) ●ドライフルーツ ●プロテイン ●ペットフード (ドライ) など

保存できないもの

※ 缶やプラスチックなどの固い容器で密閉したものは保存できません。本製品ごと冷蔵保存はできません。

- 冷蔵保存が必要な肉、魚、野菜、果物などの生鮮食品、加工食品など ●粉そのもの ●熱いもの (35℃以下に冷ましてください) ●室温保存ができない食品 ●缶詰 ●アルコール性、酸性の強いもの ●液体状のものや発酵食品など ●ペットフード (ドライ) や食品以外のもの

※ 未開封の袋を入れて真空にすると、袋が膨張して破裂するおそれがあります。

- 1 保存するものを【容器】に入れる

※ 袋に入っているものは、袋の中の空気を抜いて【容器】に入れてください。

⚠ 注意

- 【内容確認窓】より上になるまで食材を入れな
いでください。



- 2 【フタ】を閉めて、電源ボタンを押して電源をオンにする (真空/解除ボタンは解除の状態で行う)

【ランプ】(白) がゆっくり点滅 (5回) した後、消灯します。



- 3 真空/解除ボタンを押して【容器】内を真空にする

【フタ】の両端を軽く押さえ、真空/解除ボタンを「カチッ」と音がして固定されるまで押します。

【容器】内を真空にしている間、【ランプ】(白) がゆっくり点滅し、真空になると【ランプ】(白) が消灯します。

約 1～3 分で【容器】内が真空になります。

※ 保存するものによって、真空になるまでの時間が変わります。

※ 動作中「ブー」と音が鳴りますが、空気を抜いている音で、故障ではありません。



真空保存の自動運転について


真空保存中、容器内の真空状態を保つため、蓋内部にあるセンサーが気圧を検知し、1日の間に数回自動的に容器内の空気を抜きます。その際「プー」と空気を抜いている音がなりますが、異常ではありません。

※容器に入れている内容や量などにより、空気を抜く回数や作動時間は異なります。

保存したものを取り出す

1 真空/解除ボタンを押し戻して、【容器】内に空気を入れる

「プシュー」と音がして【容器】内に空気が入り始めます。しばらくすると空気が【容器】内に充填し、【フタ】を開けることができます。その間、【ランプ】(青)が点灯します。

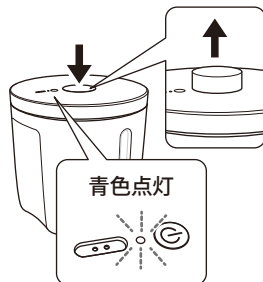


2 【フタ】を開けて、【容器】内のものを取り出す

3 取り出したものを【容器】に戻し、「真空保存する」(p.6)の手順 3 を行う

【便利な機能】 保存中に充電する

保存中に追加充電し、保存期間を延長することができます。充電中は【ランプ】が赤色に点灯し、充電が完了すると白色に点灯します。

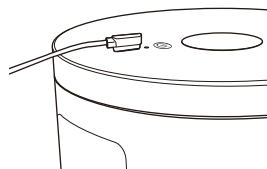

⚠ 注意

- 充電が終了したら、【マグネット付き USB プラグ】を【フタ】から外してください。


電源をオフにする

本製品を使用しないときや、保管するときは、電源ボタンを押して電源をオフにします。

1 電源ボタンを押して電源をオフにする

【ランプ】(白)が速く点滅(3回)した後、消灯します。

速く点滅(3回)

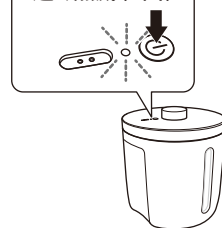

お手入れのしかた

【容器】のお手入れ

やわらかいスポンジで台所用中性洗剤を使用して洗います。洗った後は水でよくすすぎ、乾いた布で水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。

⚠ 注意

- ◆ 【容器】は食器洗い乾燥機、熱湯などは使わないでください。

【フタ】のお手入れ

やわらかい布に水を含ませ、かたく絞ってから汚れを拭き取ります。

⚠ 警告

- ◆ 【フタ】は水洗いしない。
【フタ】にはリチウムイオン電池が内蔵されています。発熱・故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったらときは、修理の依頼をされる前に、下記内容をご確認ください。
問題が解決しない場合は、カスタマーセンターにご相談ください。

こんなとき	原因	対処法
真空/解除ボタンを押しても、真空にならない。	内蔵電池が充電されていない。	充電してください。
	【パッキン】が汚れている。損傷している。	【パッキン】をつまようじなどの細い棒で取り外し、汚れを取り除いてください。【パッキン】の交換をご希望の場合は、カスタマーセンターまでご連絡ください。
真空/解除ボタンを押し戻しても、フタが開かない。	真空状態が解除されていない。	真空/解除ボタンを押す、押し戻すを繰り返してください。
充電できない。	【USBケーブル】が接続されていない。	【USBケーブル】を正しく接続してください。
【ランプ】について		
【ランプ】(赤)が点滅している。	内蔵電池の残量が少なくなっている。	充電してください。
【ランプ】(青)の点灯が続いている。	製品の仕様です。真空/解除ボタンを押し戻すと、【ランプ】(青)が点灯し、5分後に消灯します。	
【ランプ】(オレンジ)が点滅している。	真空中に空気が漏れている、または真空にできない。	【フタ】がしっかりと閉まり、【容器】が密閉されていることを確認してください。確認後、電源ボタンで電源をオフにして再度オンにすると【ランプ】の点滅が停止します。
	【フタ】を開けたまま、真空/解除ボタンを押した。	【フタ】を【容器】に取り付けてください。その後、電源ボタンで電源をオフにして再度オンにすると【ランプ】の点滅が停止します。
確認後、なお異常があるとき。	カスタマーセンターまでご相談ください。 無料修理規定と保証書をご参照ください。(裏表紙)	

リチウムイオン電池について

Li-ionマーク



Li-ion

●リチウムイオン電池内蔵

本製品の【フタ】はリチウムイオン電池を内蔵しています。
使用後は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

仕様

品名	フードストッカー
品番	RFS-1
電源	DC 5V 1.0A
消費電力	約3W
内蔵電池	リチウムイオン電池
電池容量	2000mAh
充電時間	約4~6時間
外径寸法	約 24.5(W)×24.5(D)×24.0(H) cm
重量	約1.2kg
容量	約7L
コードの長さ	約1m
主な材質	ABS樹脂、ポリカーボネート
付属品	USBケーブル
生産国	中国