

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理又は交換をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただき、お買い上げの販売店にお申しつけください。ただし消耗品・付属品は除く。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、カスタマーセンターにご連絡ください。
 - ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにご連絡ください。
 - ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、カスタマーセンターへご連絡ください。
 - 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
(ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
(ヘ) 本書の添付がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
(チ) 持込修理の対象商品を直接カスタマーセンターへ送付した場合の送料等はおお客様のご負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様のご負担となります。
 - 本書は日本国内での使用においてのみ有効です。
 - 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 消耗品・付属品は保証の対象外です。
- 修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにお問い合わせください。

récolte® レコルト エアーオーブントースター 保証書

持込修理

本書はお買い上げの日から下記期間中、故障が発生した場合には本書上記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票上記に記載しております。

保証期間	お買い上げ日より	本体1年間	お買い上げ日	年	月	日
お客様			販売店			
ご住所 〒	—		住所・店名			
お名前		様				
電 話 ()	—		電話 ()	—		

ウィナーズ株式会社

製品についてのお問い合わせは下記まで

カスタマーセンター TEL.03-6662-7100 受付時間 10時～12時/13時～17時(土日祝日を除く)
住所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-18-12 ソークンビル4F

This product is for use inside Japan only. Do not use outside Japan.

This warranty is valid only in Japan.

récolte®

Air Oven Toaster

レコルト

エアーオーブントースター

RFT-1



取扱説明書

この度はレコルト エアーオーブントースターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

This product is for use inside Japan only.
Do not use outside Japan.

製品についてのお問い合わせは下記まで

カスタマーセンター

TEL.03-6662-7100

【受付時間】
10時～12時/13時～17時(土日祝日を除く)
【住所】
〒125-0062
東京都葛飾区青戸4-18-12 ソークンビル4F

INDEX

安全上のご注意	1-5
使用上のご留意	5
初めてご使用になる際、	
またはしばらく使わなかったときに	5
各部(パーツ)の名称	6
モードの説明	7
調理温度と時間の目安	8
使用方法	9-12
お手入れのしかた	13
よくあるご質問	14
故障かな?と思ったら	14
仕様	14
無料修理規定/保証書	裏表紙

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
内容表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この表示は、禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

 **指示** この表示は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

 **注意** この表示は、注意を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

 **◆改造・分解・修理をしない。**
火災・感電・けがの原因。
修理はお買い上げの販売店または、カスタマーセンターにご相談ください。

 **◆濡れた手で電源プラグの抜き差しをしたり、操作したりしない。**
感電・けがの原因。

 **◆本体を水につけたり、水をかけたりしない。**
感電・ショート・故障の原因。

 **◆電源コードは破損したまま使用しない。電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。**
電源コードが破損し、火災・感電の原因。

◆電源プラグにピンなどの金属片やゴミを付着させない。
感電・ショート・火災・発火の原因。

◆電源コードや電源プラグがねじれて戻らなくなったり、傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・火災・発火の原因。

◆子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。
やけど・感電・けがの原因。



◆使用中、調理中は本体から離れない。
火災・事故の原因。

◆本体の上に物をのせない、かぶせない、本体の下に物を入れない。
火災・やけど・変形の原因。

◆本製品の内部に紙やプラスチックなどの燃えやすいものを入れない。
火災・事故・故障の原因。

◆10分以上空焼きをしない。
故障・発火の原因。

◆調理以外の用途に使用しない。
破損・故障の原因。

◆ヒーターと食材が直接触れないようにする。
火災・故障の原因。

◆ランプは取り外さない。
感電・故障の原因。
修理はお買い上げの販売店または、カスタマーセンターにご相談ください。

◆長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線するおそれがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。
・使用中、動いたり止まったりする。
・電源コードがねじれて戻らなくなった。
・電源コードの根元部分が変形・傷んでいる。
・コンセントの差し込みがゆるい。
火災・感電・やけど・ショートの原因。



◆電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭き取る。
火災の原因。

◆電源プラグは、交流100Vで「15A125V」と記されている壁面のコンセントに直接差し込む。(日本国内専用)
火災・感電の原因。

◆定格15A以上のコンセントを単独で使用する。タコ足配線しない。
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常過熱して、発火することがあります。



必ず行う

- ◆電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む。

感電・ショート・発煙・発火の原因。

- ◆タイマーダイヤルが[0]の位置にあることを確認してから、電源プラグの抜き差しをする。

けが・故障・感電・ショート・火災・発火の原因。

- ◆変形・破損などの異常や故障と思われる状態では使用を中止する。

火災・感電、けがの原因。



電源プラグ
を抜く

- ◆異常・故障時には直ちに使用を中止し電源プラグを抜く。

発煙・発火・感電・けがの原因。

〈異常・故障例〉

- ・電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ・コードに傷がついたり、通電したりしなかったりする。
- ・本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- ・異臭や異音がしたり、落下や破損した。

▶すぐにカスタマーセンターに点検・修理を依頼してください。

- ◆本製品から煙があがっている場合や、調理物が発煙・発火した場合は、すぐにタイマーダイヤルを[0]の位置にし、コンセントから電源プラグを抜く。炎が消えるまでドア・背面ドアを開けたり、水をかけたりしない。

火災・事故・故障の原因。

- ◆電源プラグを抜く時は、電源コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

感電・ショート・発火の原因。

- ◆使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

⚠ 注意



接触禁止

- ◆使用中や使用直後は高温部に触れない。

やけどの原因。特に乳幼児には、触らせないように注意してください。

- ◆使用中、使用直後に本体の移動・持ち運びはしない。

やけどの原因。



禁止

- ◆使用中や使用直後に水をかけない。

ドアガラスやヒーターなどにかかる故障・破損の原因。

- ◆1時間以上連続して使わない。

故障の原因。

- ◆本体やダイヤル部に強い衝撃を与えない。

故障の原因。

- ◆本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

故障の原因。

- ◆缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。

破裂したり赤熱して、やけど・けがの原因。

- ◆バターやジャムを塗ったパンやドーナツなどの揚げたパンなどを焼きすぎない。

発煙・発火の原因。

- ◆ヒーターに手を近づけない。

感電・けが・やけどの原因。特に使用中は本体内部が高温になるので、手を入れたり、覗き込んだりしないでください。

- ◆調理時以外では、温度調節ダイヤル、タイマーダイヤルを回さない。

ヒーターが作動し、やけど・けが・故障の原因。

- ◆魚や肉などの油の出るものをトレイなしで調理しない。

調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因。

- ◆ドア・背面ドアを開けたまま動作させない。

火災・やけど・故障の原因。

- ◆次のような場所で使わない。

- ・カーペットや座布団の上などの不安定な場所
- ・火気や熱源の近く
- ・電化製品の上
- ・水のかかる場所、湿気の多い場所
- ・直射日光が当たる場所
- ・熱に弱い敷物や家具の上
- ・前面と左右側面のどちらか一方は解放させてください。
- ・肩よりも高い場所・壁や家具、カーテンの近く



必ず行う

◆パンくずトレイを必ずセットして使う。

発煙・発火の原因。

◆使用中や使用直後は高温部に電源コードが触れないようにする。

電源コードが破損し、火災・感電の原因。

◆使用後は必ずお手入れをする。


パンくずトレイや庫内に物が残ったまま使用すると発煙・発火の原因。

◆お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体やアクセサリなどが十分冷めてから行う。

感電・やけどの原因。

◆20cm以上離して使用する。

火災・ショート・発火・やけど・感電・変形・変色の原因。

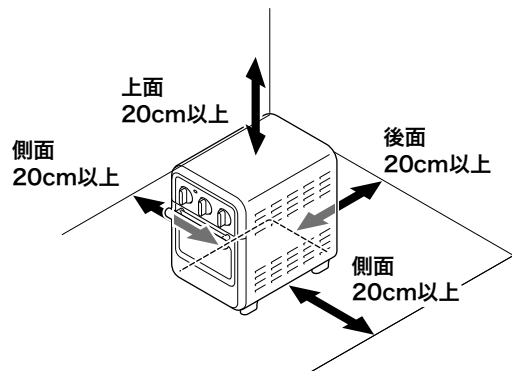

使用上のお願い

- ・ピザなどの具が落ちやすい調理材はお好みでアルミ箔を敷いたトレイを使用してください。
- ・アルミ箔を使用する場合、ヒーターとアルミ箔が触れないようにしてください。
- ・蒸し物調理はしないでください。
- 発煙・発火・故障の原因。
- ・アクセサリ、付属品は本製品専用のため、ほかの器具で使わないでください。

初めてご使用になる際、またはしばらく使わなかったときに

- アクセサリ（ラック、トレイ、バスケット）を台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗ってよくすすいだ後、しっかりと乾かしてから使用する。
- パンくずトレイをセットする。
- 初めてご使用になる際、煙やにおいが出ることがありますが、異常ではありません。ご使用とともになくなります。


各部（パーツ）の名称

付属品をご確認ください

アクセサリ


ラック

パンの温めやトーストなどで使用します。

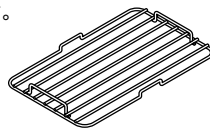


トレイ

ピザ、ピザトースト、もちなど、ラックの幅より小さいもの、汁や油の出るものなどを調理するときに使用します。

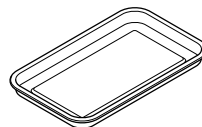


バスケット

食材を直接のせ、ノンフライ調理などををするときに使用します。**必ずトレイの上にのせて使用してください。**

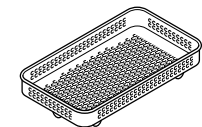

パンくずトレイ

底にセットして使用します。引き抜いてお手入れできます。

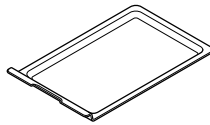

付属品



ハンドル



専用レシピブック

【本体】

通電ランプ

モードダイヤル

温度調節ダイヤル

タイマーダイヤル


下ヒーター

ドアガラス

ドア取っ手


ドア

<本体内部からみた図>

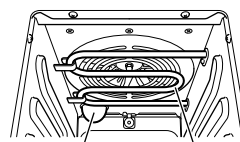


ランプ

上ヒーター

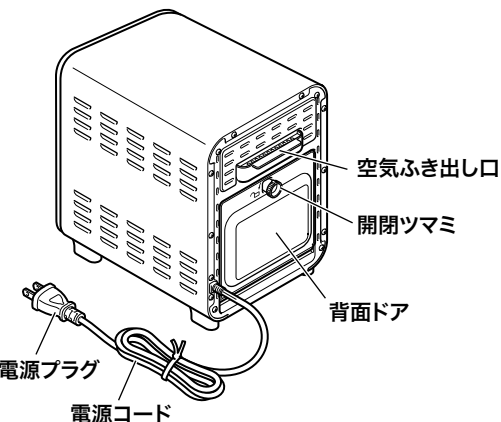

モードの説明

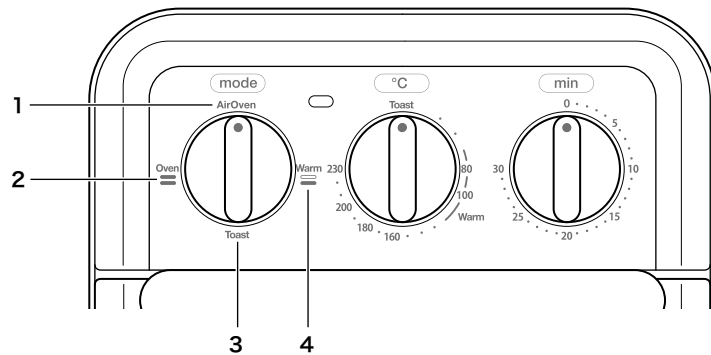

モード名	モードの説明	上ヒーター	下ヒーター	風量	温度
1 AirOven	熱風で油を落として焼き上げます。油を使わないノンフライ調理や、揚げ物の温めなおしなどの調理に使用します。	●		強風	80℃～230℃
2 Oven	グラタン、クッキーなどオーブン調理に使用します。	●	●	弱風	80℃～230℃
3 Toast	パンをトーストする時に使用します。	●	●	弱風	※230℃
4 Warm	調理済の食材を保温します。		●	弱風	70℃～120℃

※Toastモードはトーストのために設定されたプログラムで動作します。温度調節ダイヤルでの温度設定は使用できません。

調理温度と時間の目安

※詳しいモードの説明は、P.7をご参照ください

●AirOven

調理例	分量	上段／下段	使用するアクセサリ	温度設定	タイマー(初回・目安)	メモ
フライドポテト(手作り)	(中)1個	上段	バスケット＋トレイ	200℃	約15分	
フライドポテト(冷凍)	約150g			200℃	約15分	
から揚げ(手作り)	約350g			190℃	約15分	加熱の際、鶏肉の皮を上にする
から揚げ(冷凍)	10個			180℃	10～12分	
チキンステーキ(鶏もも肉)	1枚(約350g)			200℃	約20分	加熱の際、鶏肉の皮を上にする
焼き魚(鮭)	2切れ			200℃	10～15分	
惣菜天ぷら(温め直し)	4～6個			160℃	5～7分	
惣菜から揚げ(温め直し)	10個			160℃	約5分	
クロquette(冷凍)	3個			200℃	約12分 裏返して約5分	少量の油をオイルスプレーや刷毛などで両面になじませる

●Oven

調理例	分量	上段／下段	使用するアクセサリ	温度設定	タイマー(初回・目安)	メモ
グラタン	2人分	下段	ラック	230℃	10～15分	
バターロール	2個	下段		100℃	2～3分	
クロワッサン	2個	下段	トレイ	100℃	4～5分	

●Toast

調理例	分量	上段／下段	使用するアクセサリ	温度設定	タイマー(初回・目安)	メモ
食パン6枚切り	2枚	下段	ラック	Toast	4～5分	
冷凍食パン6枚切り	2枚	下段		Warm(100℃)で2分加熱後、Toastで4～5分		

●Warm

一度調理したものを温かく保ちます。



- ◆調理の目安は食材の状態・量・種類などにより異なりますので、焼き加減や量は、お好みで調節してください。
- ◆食材は重ならないように置いてください。
- ◆AirOvenモード(ノンフライ調理)は食材のもつ水分や油分で調理します。油分が少ない食材には少量の油をオイルスプレーまたは、刷毛などでなじませると、焼き色が付きやすくなります。

使用方法

基本的な使用の手順について説明します。
具体的な調理手順については、付属の専用レシピを参照してください。


1 電源プラグをコンセントに差し込む

パンくずトレイがセットされていることを確認する。

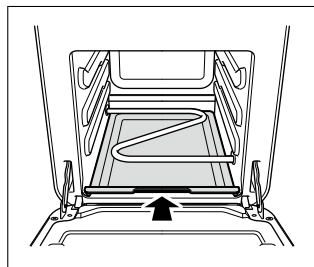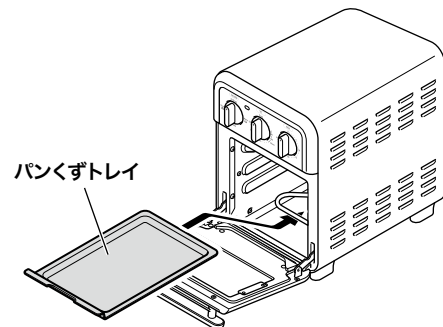

2 調理に合わせトレイ、バスケット、ラックを選び調理物をのせる

上段と下段があり、食材とヒーターの距離を調節できます

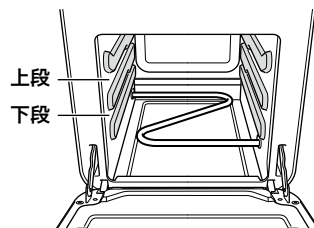


■ラック・バスケット・トレイの取り付け方

※パンくずトレイは必ず取り付ける。


ラック

主な用途：パンの温めやトーストなどをするとき

※ラックは上下逆さにして取り付けない。

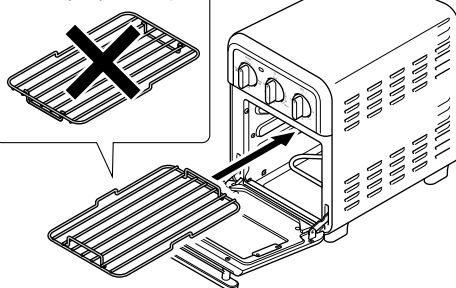


＜下段に設置した場合＞

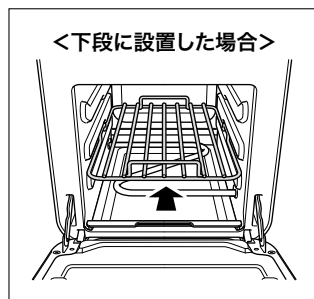


ラックとトレイ

主な用途：ピザやピザトーストなど具が溶けたり、具が多いものを調理するとき

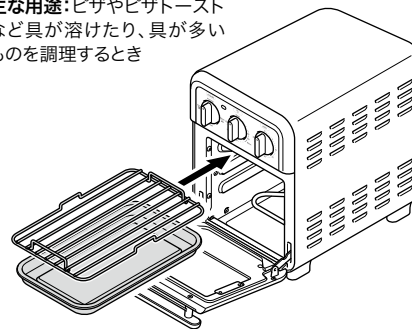


＜ラックを上段、トレイを下段に設置した場合＞

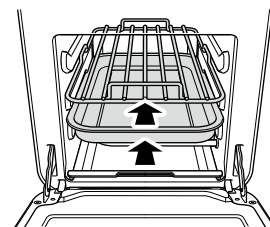


トレイ

主な用途：汁や油の出るものなどを調理するとき

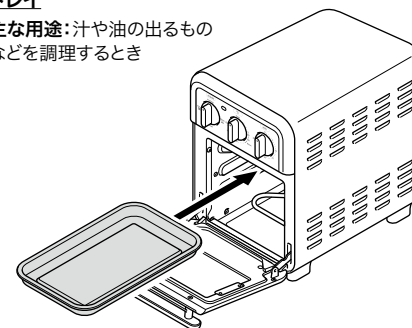


＜下段に設置した場合＞

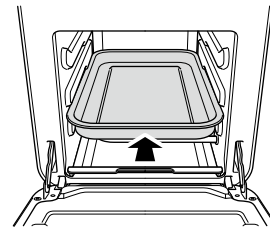


トレイとバスケット

主な用途：ノンフライ調理や揚げ物の温めなおしなどをするとき

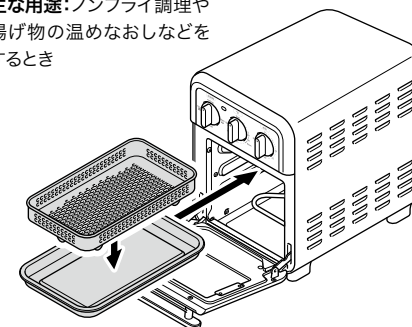


＜下段に設置した場合＞

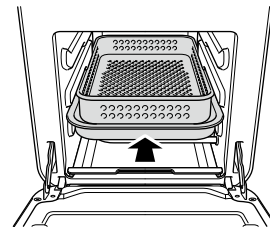

3 調理物を入れてドアを閉める

4 モードダイヤルで、調理モードを選択する


※P7をご参照ください。

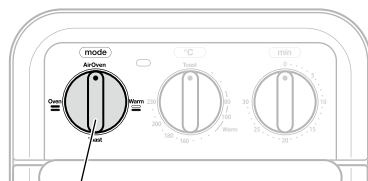

モードダイヤル

5 温度調節ダイヤルで、温度を設定する


※Toastモードは温度調節ダイヤルに関係なく、230℃になります。
Toastモードでトーストするときには、温度調節ダイヤルをToastに合わせてください。

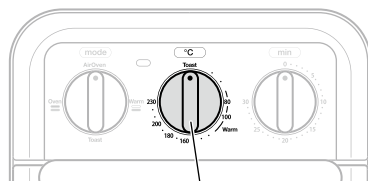

温度調節ダイヤル

6 タイマーダイヤルで、調理時間を設定する


※使用中は庫内のランプが常に点灯します。庫内のランプがまたたくことがあります。故障ではありません。

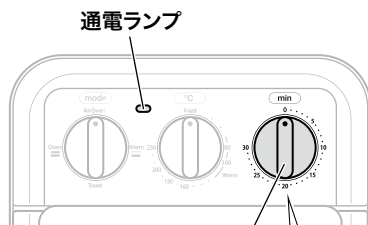


通電ランプ

タイマーダイヤル

※10分以下にセットする場合、初めに15分以上までダイヤルを回してから戻す。

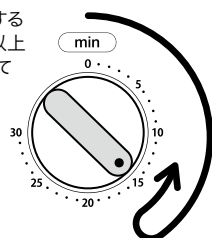


7 タイマーダイヤルが[0]になり、チーンと鳴ったらハンドルやミトンなどを使って調理物を取り出す

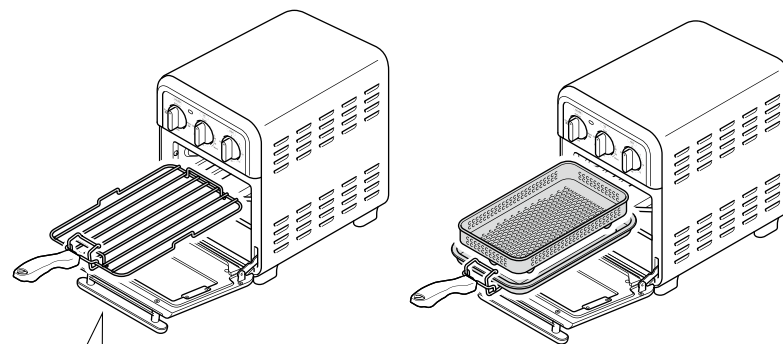

⚠ 注意

- 調理物を取り出すときは、ドア・ドアガラスなどの高温部に触れない。やけどの原因。

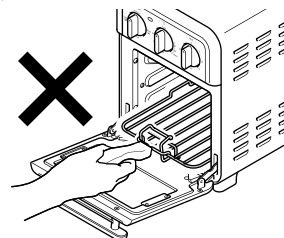

8 本体が冷めたら、タイマーダイヤルが[0]にあることを確認し、電源プラグをコンセントから抜く

※使用の度にお手入れする。(お手入れのしかたはp.13)

お手入れのしかた

お手入れは必ず電源プラグを抜いて、本体やアクセサリなどが十分冷めてから行う。

■ 水洗いできるもの

アクセサリ（ラック・トレイ・バスケット）・パンくずトレイ・ハンドル

台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗い、よくすすいだ後、乾いた布で水気をとってください。

食器洗い乾燥機使用について

対応しているもの：ラック

お持ちの食器洗い乾燥機の取り扱い説明書に従い、耐熱にあったコースをご使用ください。

※本体やその他の部品は、食器洗い乾燥機は使用できません。

⚠ 注意


- 硬いタワシや磨き粉、塩素系漂白剤は使用しない。
故障・劣化の原因。
- 使用後に残った具材を放置したり、水をいれたまま放置しない。
コーティング劣化の原因。

■ 水洗いできないもの

本体

開閉ツマミを回し、背面ドアを開くことができます。

やわらかい布などに水をふくませ、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布などで水気をとってください。汚れがひどい場合は水で薄めた台所用中性洗剤をふくませた布などで拭き取り、乾いた布などで水気をとってください。

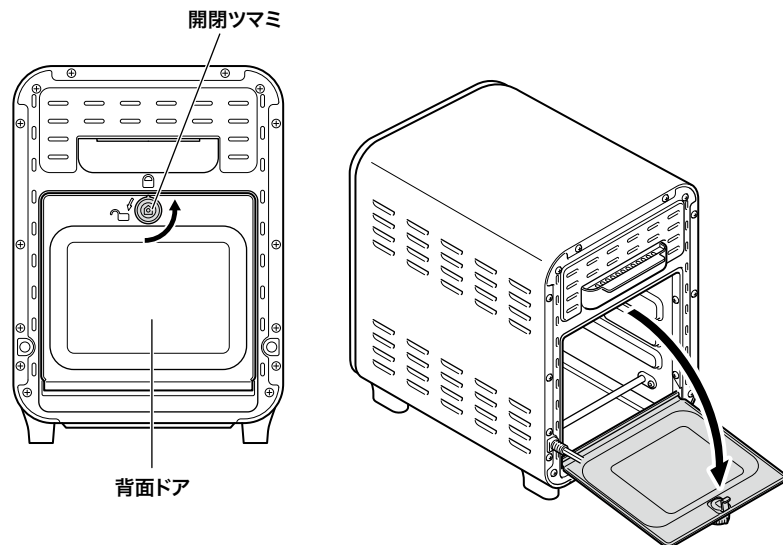

よくあるご質問

Q1 ランプがまたたく

故障ではありません。

Q2 ヒーターがついたり消えたりする

庫内の温度調整のためで故障ではございません。

Q3 焼きムラができる

調理物をアクセサリーの中心においてください。

調理物の種類や大きさなどによって焼き色が変わります。

Q4 ランプが点灯しているのに熱くならない

ランプは使用中常に点灯しています。温度調節ダイヤルで温度を設定してください。

故障かな？と思ったら

修理の依頼をされる前に、下記内容をご確認ください。

問題が解決しない場合は、カスタマーセンターにご相談ください。

症状	主な原因	対処方法
焦げてしまう	焼き時間が長すぎる	タイマーを調節する
	調理物がヒーターに近すぎる	温度を調節する
扉が閉まらない	アクセサリー、パンくずトレイがきちんとセットされていない	きちんとセットする (P.9)
調理時間が長くなる	設定温度が低すぎる	温度を調整する
動作しない	電源プラグがコンセントから抜けている	電源プラグをコンセントにしっかり差し込む
煙や焦げたにおいがする	アクセサリー、パンくずトレイが汚れている	調理後は毎回お手入れする (P.13)

仕様

品名	エアーオーブントースター
品番	RFT-1
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	1300W
商品サイズ	約21.5(W)×33.0(D)×29.5(H)cm
コード長	約1.0m
重量	約4.2kg
付属品	ハンドル、専用レシピブック、ガイドシート
生産国	中国

※ 仕様、デザインは商品改良のため予告なく変更することがあります。