

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理または交換をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、製品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただき、お買い上げの販売店にお申しつけください。ただし消耗品・付属品は除く。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、カスタマーセンターにご連絡ください。
 - ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにご連絡ください。
 - ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、カスタマーセンターへご連絡ください。
 - 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
(ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
(ヘ) 本書の添付がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(チ) 持込修理の対象製品を直接カスタマーセンターへ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様のご負担となります。
(リ) 個人または事業者などから個人間売買やオークションや転売、その他類似する方法で取得された場合。
5. 本書は日本国内での使用においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

●消耗品・付属品は保証の対象外です。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにお問い合わせください。

récolte® レコルト コードレス ソロブレンダー 保証書

持込修理

本書はお買い上げの日から下記期間中、故障が発生した場合には本書上記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票上記に記載しております。

保証期間	お買い上げ日より	本体1年間	お買い上げ日	年	月	日
お客様			販売店			
ご住所 〒	—		住所・店名			
お名前		様				
電話 ()	—		電話 ()	—		

ウィナーズ株式会社

製品についてのお問い合わせは下記まで

カスタマーセンター TEL.03-6662-7100 受付時間 10時~12時/13時~16時(土日祝日を除く)

住所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-18-12 ソーケンビル4F

This product is for use in Japan only. Do not use outside Japan.

This warranty is valid only in Japan.

BA-RSB6-01-2512

JPN


récolte®

Cordless Solo Blender

レコルト

コードレス ソロブレンダー

RSB-6

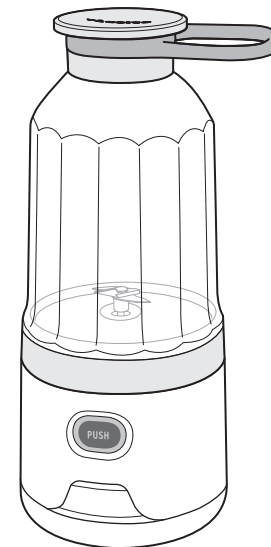

取扱説明書

この度はレコルト コードレス ソロブレンダーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後も、大切に保管してください。

This product is for use in Japan only. Do not use outside Japan.

INDEX

安全上のご注意	1-4	食材の下準備	8
各部(パーツ)の名称	5	ご使用前に	9
初めてご使用になる際、		使いかた	10-13
またはしばらく使わなかったときに	6	お手入れのしかた	14-15
操作部の説明	6	リチウムイオン電池について	16
通電ランプについて	6	製品を廃棄するとき	16
充電のしかた	7	故障かな?と思ったら	17
電池について	7	仕様	18
調理できない食材	8	無料修理規定/保証書	裏表紙

JPN

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
内容表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

禁止 この表示は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

指示 この表示は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

注意 この表示は、注意を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

USB ケーブル

濡れ手禁止 濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししたり、操作しない。
感電・けが・故障の原因。

禁止 USBケーブルは挿入口の奥までしっかり差し込む。差し込みがゆるい場合は使用しない。
感電・ショート・発火の原因。

禁止 USBケーブルは破損したまま使用しない。傷つけない(無理に曲げる。引っ張る。ねじる。束ねる。高温部に近づける。重いものをのせる。挟み込む。加工するなど)。
火災・感電の原因。
USBケーブルが破損した場合は、カスタマーセンターに相談してください。

必ず行う 動作していないことを確認してからUSBケーブルを抜き差しする。
感電・ショート・やけど・故障の原因。

異常を感じた場合(焦げ臭い、発煙など)は、USBケーブルを抜き、充電を中止する。
火災・感電の原因。

必ず付属のUSBケーブルを使用する。
発熱・発火・動作不良の原因。

充電時は、「DC5V/1.0A」の電源を使用する。
発熱・故障の原因。

本体・パーツ

分解禁止 改造・分解・修理をしない。
火災・感電・けがの原因。
修理はお買い上げの販売店または、カスタマーセンターに相談してください。

禁止 塩素系成分を含んだ洗剤・漂白剤は使用しない。
サビが発生し、ブレードの破損、ヒビ割れの原因。

禁止 本体を水に浸けたり、水をかけて丸洗いしたりしない。
火災・感電・ショート・故障の原因。

必ず行う 内蔵の電池が液漏れしたり、異臭がするときは、ただちに火気から遠ざける。
漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因。

子供など、取り扱いに不慣れた人だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで保管しない。
感電・けがの原因。

電子レンジやオーブン、食器乾燥機、食器洗い乾燥機に入れない。
変形・故障の原因。

倒す、落とす、ぶつけるなど、製品に強い衝撃を与えない。ホルダーを持って振り回したりしない。
故障・破損の原因。

定格容量(MAXライン)を超える食材を入れない。
故障の原因。

空運転をしない。
故障の原因。

ブレードに直接手を触れない。
けがの原因。

ブレードが曲がったり、破損した場合は使用しない。ブレードは研がない。
故障・けがの原因。

内蔵の電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに大量の水道水などのきれいな水で洗い流す。目に入った場合はこすらずに水で洗い流し、至急医師に相談する。
皮膚に障害・目に障害や失明を起こす原因。

ただちに医師の治療を受けてください。

変形・破損などの異常や故障と思われる状態では使用を中止する。
火災・感電・けがの原因。

使用前・使用後は必ず各製品の点検を行う。
以下の場合は使用を中止し、当社の点検・修理を必ず受ける。

- ・製品に不具合、損傷がある。
- ・製品を床に落とした。
- ・製品が焦げ臭い、発煙する。

■ 本体・パーツ



業務用として使用しない。
変形・故障の原因。

使用中に本体の移動・持ち運び
はしない。
故障・けがの原因。

この取扱説明書に記載のない
目的・方法で使用しない。
けが・事故の原因。

使用中に子供やペットをそばに
近づけない。
けが・転倒・故障の原因。

酸性やアルカリ性の洗剤を使用
しない。
破損・故障の原因。

金属製・ナイロン製のたわし・
磨き粉・ベンジン・シンナー・漂
白剤などを使用しない。
破損・故障の原因。

本体の隙間にピンや金属物など
の異物を入れない。
感電・けがの原因。

市販のかたい氷やかたい固形
物、粘度の高い食材は使用し
ない。
ブレード破損・故障の原因。

水分の少ない固形物だけの粉
砕には使用しない。
破損・故障の原因。

フタを開けたまま使用しない。
けが・故障・液漏れの原因。



ボトルの中に食材以外のものを
入れて使用しない。
けが・故障の原因。

動作中にボトル、フタを取り外さ
ない。
故障の原因。

割れたり、ヒビが入ったボトルは
使用しない。
破損・けが・事故の原因。

ボトルを冷凍庫に入れない。
破損の原因。

連続動作は3回以上行わない。
連続で2回使用したら本体を10
分以上休ませる。
故障の原因。



必ず液体を入れて使用する。
故障の原因。

必ず調理可能容量内で使用する。
故障の原因。

部品の取り付け・取り外しは、
ブレードの回転が完全に止まっ
てから行う。
けが・感電・火災の原因。

食材がかたより攪拌されない
場合は、使用を中止し、均等に
ブレードがあたるように食材を
動かす。
故障の原因。

食材の入れすぎ、少なすぎに注
意する。
故障・破損・事故の原因。



必ず行う

食材が多すぎたり、ブレードや
ボトル内側に張り付くなどで、
動作が止まった、空転する、本体
が熱くなった場合は直ちに使用
を中止する。
故障の原因。



必ず行う

異常音がある場合は、食材の大
きさ・量、本体とボトルが正しく
セットされているか確認する。
故障の原因。
使用後は放置せず、必ずお手入
れをする。
サビ、故障の原因。

■ 設置・保管



禁止

不安定な場所、滑りやすい場所、
濡れている場所、熱に弱い敷物
などの上では使用しない。
転倒、落下などによる破損・故障・
けが・火災の原因。

火気のそばで使わない。
変形・故障の原因。

高温となる場所や、湿気の高い
場所では使用しない。
火災の原因。

水のかかりやすい場所では使用・
充電・保管しない。
火災・感電・変色・変形の原因。

磁石を近づけたり、磁気のある
ものの近くで使用しない。
故障・誤動作の原因。



禁止

直射日光・雨が当たる場所に置
かない。
故障・変色の原因。

物を本体の上のにせたり、落下
しやすい場所に置かない。
発熱・発火・感電・けがの原因。

ストーブやガスコンロなど熱源
のそばで使わない。
変形・破損の原因。

壁や家具、熱に弱いものの近く
で使わない。
染み、変色、変形の原因。



必ず行う


5～35℃の湿気やほこりの少
ない場所で充電・保管する。
発熱・発火・感電の原因。

モーター・電池の過熱を防ぐために

空運転や過度の連続使用などで本体が高温の状態だと動作を続けると、保護装置が働き、動作が停止します。
※30分以上休ませてから再度動作させてください。

各部(パーツ)の名称

パーツ、付属品をご確認ください。

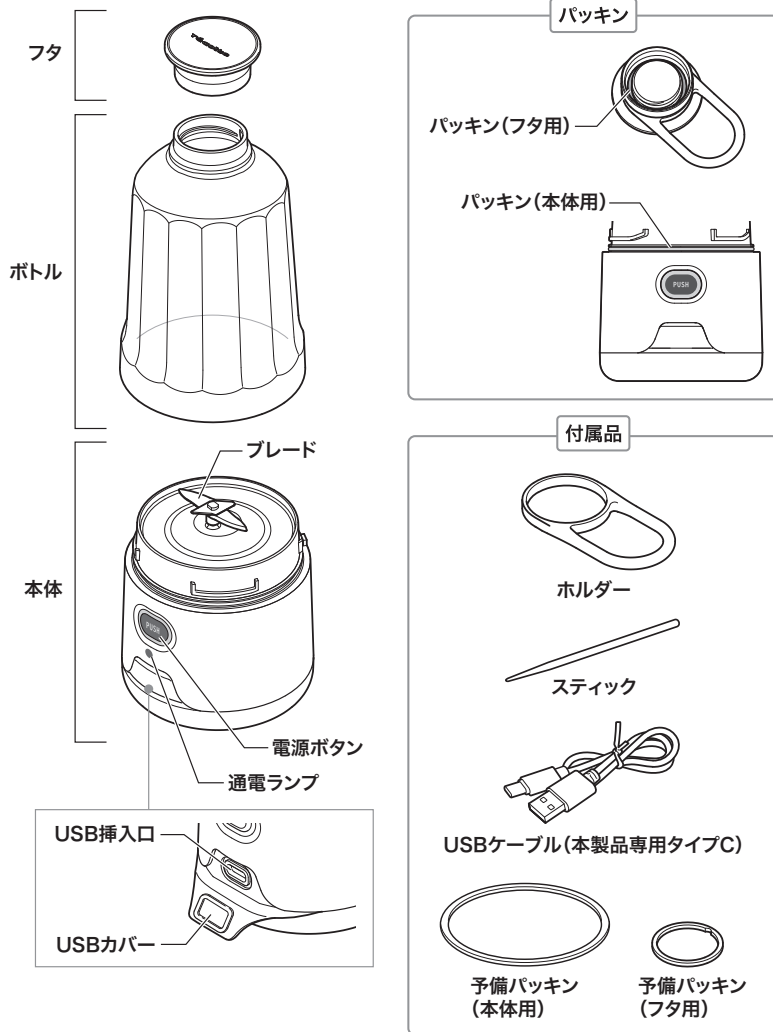

初めてご使用になる際、またはしばらく使わなかったときに

- 初めて使うときは、一度満充電してからご使用ください。
長期間使用しない場合は、6カ月に一度を目安に充電してください。
電池は徐々に放電していき、過放電によりご使用できなくなることがあります。
- 本体以外は、台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗い、よくすすいでください。
- フタ、本体にパッキンが正しく取り付けられているか確認してください。
- 使用前・使用後は必ず各製品の点検を行ってください。
・破損、ヒビ割れを発見したときは事故の原因になるため、使用しないでください。
・ブレードに損傷がある場合は使用を中止し、カスタマーセンターにご相談ください。
[チェックポイント]
●ブレードの破損、ヒビ割れはありませんか?
●製品にヒビ割れや大きな傷はありませんか?

操作部の説明


電源ボタン

短く2回押すと、動作を開始します。
自動でパルス運転(1秒動作、1秒停止)を3回繰り返した後、約40秒間動作して停止します。
動作中に押すと停止します。



通電ランプについて


状態	通電ランプ
動作中	緑に点灯
電池残量が少ない	動作中に赤色に点灯
充電中	赤色に点灯
満充電	消灯
ボトルが正しくセットされていない	赤・緑に交互に短く点灯
過負荷	動作中に赤・緑に交互に点灯

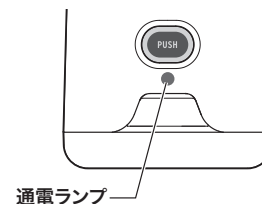

充電のしかた

充電をはじめる前に必ず動作を停止してください。充電中は動作できません。
使用中に通電ランプが赤く点灯したときは充電してください。

USBカバーを開け、USB挿入口にUSBケーブル(本製品専用タイプC)を接続します。

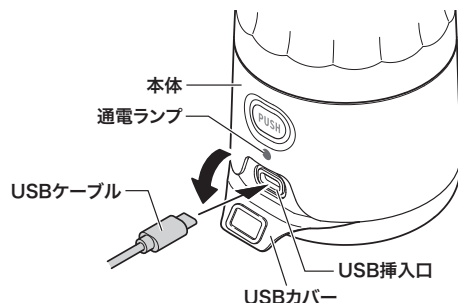

⚠ 注意

- アダプターの仕様(充電時「DC5V/1.0A」)を確認してから充電する。
発熱・故障の原因。
- 充電後はUSBケーブルを接続したままにせず、必ず本体から抜く。
過充電など充電池破損・故障の原因。
- 本製品を接続したUSB機器の故障やデータ及びプログラムの消失など、いかなる損失も保証対象外となります。

電池について

- ・室温が5～35℃の場所で充電してください。
- ・電池には寿命があります。
- ・繰り返し充電すると満充電での使用可能時間が少しずつ短くなります。
- ・長期間使用しない場合は、6ヵ月に一度を目安に充電してください。電池は徐々に放電していき、過放電によりご使用できなくなることがあります。

調理できない食材

かたい食材	コーヒード クラッシュアイス、市販のかたい氷、多量の家庭用の氷※1 冷凍した食材※2 乾物(乾燥大豆・煮干し・干しいたげなど) 米/穀類 生のじゃがいも/かぼちゃ/さつまいもなど ナッツ類(くるみ・アーモンドなど)※3
乾燥した食材	乾燥野菜/ドライフルーツ※4/パンなど
水分のない、または少ない材料	魚・肉類、イカ・エビなど こんにやく 繊維質の食材
粘りけの強い食材	パン生地/麺の生地 長いも/もち/納豆/おくらなど
その他	アルコール度数50%以上の酒類※5/炭酸水

ペースト状の食事(介護用・離乳食)には使用できません。

- ※1: 家庭用製氷機で作った氷(3cm角以下)を3～4粒まで使用できます。
- ※2: 冷凍フルーツなどの冷凍した食材は半解凍、または解凍してから使用してください。
- ※3、4: 水分を多めに入れる場合は使用できます。
1cm角以下の大きさに切って使用してください。
- ※5: アルコールを使用したあとは放置せず、お手入れしてください。

食材の下準備


- ・食材の皮や芯、種を取り除き、2～3cm角に切る。
- ・にんじんなどのかたい食材は1cm角に切る。
- ・葉野菜などは2cm幅に切る。
- ・氷を使用する場合は、家庭用製氷機で作った氷(3cm角以下)を3～4粒まで。
- ※冷凍フルーツなどの冷凍した食材は半解凍、または解凍する。
- ※熱い食材は40℃以下に冷ます。

水分が少ないと氷が残るときがあります。その場合は水分を多めに入れてください。

ご使用の前に


⚠ 注意

- パッキン(本体用、フタ用)が正しく取り付けられているか必ず確認する。
液もれ、故障の原因。
※お買い上げ時、パッキン(本体用、フタ用)は取り付けられています。
- パッキンを取り外すときは、スティックを使用する。
つまようじや針、金串などは使用しない。
破損の原因。

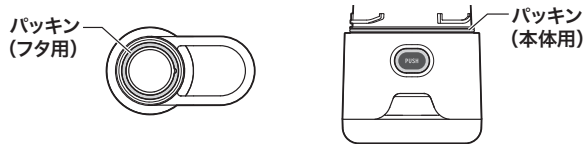


パッキン(本体用)の取り外し、取り付け

<取り外し>

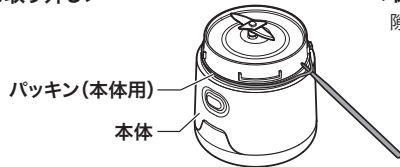

<取り付け>


隙間やたるみがないように注意してください。

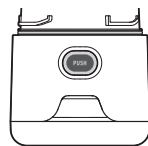

パッキン(フタ用)の取り外し、取り付け


<取り外し> スティックをパッキンの凹みに差し込み、持ち上げてください。

<取り付け> 隙間やたるみがないように注意してください。




ホルダーのつけかた

お好みに応じてホルダーをフタに取り付けてください。

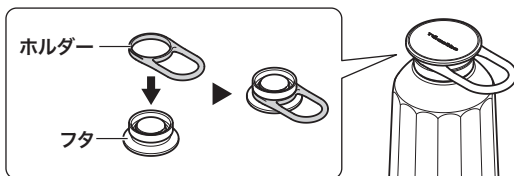

使いかた

1 ボトルにフタをしっかり取り付ける

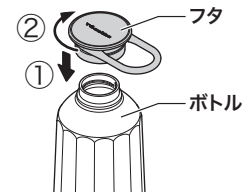


2 食材をボトルに入れる

かたいものから順番に入れる。

(かたい食材を後に入れるとブレードに引っ掛かり、動作が停止することがあります)。
※必ず液体を入れて使用してください。

⚠ 注意

- 必ず調理可能容量内で使用する。
故障の原因。
- 熱い食材は40℃以下まで冷ましてから入れる。
- かたい食材、大きな固形物、定格容量を超える量の食材を入れない。

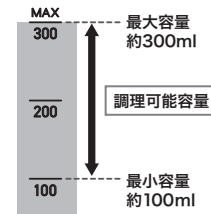

氷・冷凍した食材を使う場合

【使用できる食材】


- 家庭用製氷器で作った氷 3~4粒(3cm角以下)まで
- 半解凍または解凍した食材

【使用できない食材】


- 上記より大きな氷
- ドライアイス
- 市販のかたい氷
- 業務用製氷機で作った氷

入れる食材の順番

<スムージーなどを作るとき>

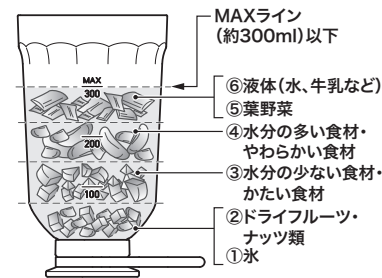

<粉末飲料を作るとき>

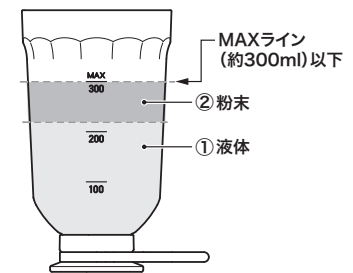

- ・先に液体を入れる。
粉末を先に入れるとフタ側に粉末が張り付き、うまく攪拌できない原因になります。
- ・液体を少量で使用すると粉末がボトルに張り付きやすくなります。
その場合は液体を増やしてください。


3 ボトルに本体をセットする

※正しくセットされていないと本体は動作しません。


⚠ 注意

- ブレードは直接手で触らない。
- ブレードの欠けや破損、ぐらつきがある状態で使用しない。
けがの原因。

① ボトルの▲と本体の▽の位置を合わせます。

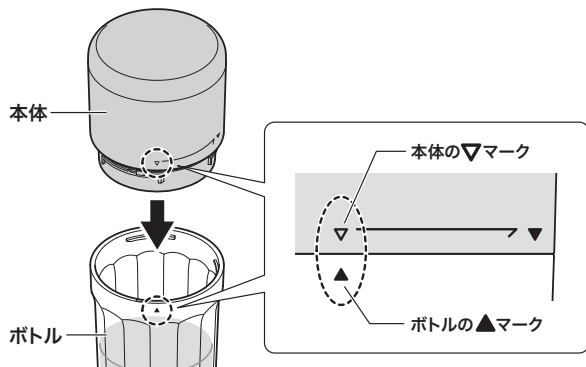

② ボトルの▲と本体の▽マークの位置が合うまでしっかり回して固定させてください。

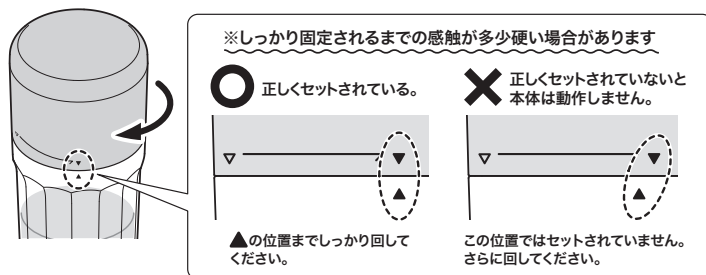

4 ボトルを上にし、電源ボタンを短く2回押して攪拌する

自動でパルス運転(1秒動作、1秒停止)を3回繰り返した後、約40秒間動作して停止します。
途中で動作を止めたいときは、再度電源ボタンを押してください。



- ・ 使用中に食材が詰まったり、ブレードが空転する場合は、動作を停止してください。上下左右に振って食材を移動させて攪拌してください。
- ・ 食材が熱い状態で攪拌しないでください。加熱した食材を入れる場合は、40℃以下まで十分に冷ましてください。

※連続動作は3回以上行わないでください。
連続で2回使用したときは本体を10分以上休ませてください。

⚠ 注意 モーターの保護装置について


- モーターに負荷がかかりすぎると保護装置が働き一時停止します。
- 食材の入れすぎ、からまりなどにより、使用中に動かなくなったときは、直ちに食材の量を減らしてから再度動作させてください。それでも動作しない場合は本体を30分以上休ませてください。

⚠ 注意

- 電源ボタンを押しても、ブレードが回らず、モーターが空回りや動作しないなどの異常がある場合は、すぐに使用を中止する。
故障やけがの原因。
- 動作中に本体ごと持ち上げたり振ったりしない。
故障の原因。
- ブレードの動きが完全に止まるまで、ボトル・フタは外さない。

5 本体を上にし、ボトルから取り外す

ボトルを手で押さえながら、**3**とは逆の手順で本体を回して外してください。
ボトルを取り外さず、フタを取り外して直接注いだり、飲んだりすることもできます。
その場合は電源ボタンを押さないよう、十分に注意してください。

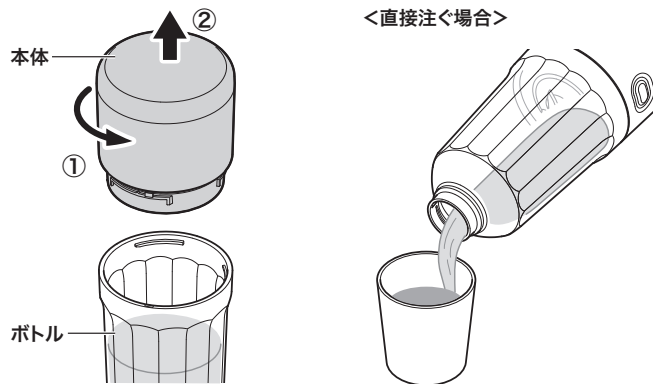

使用後はお手入れ(p.14、15)を行い、十分に乾燥させてください。
アルコールを使用した場合は放置せず、お手入れしてください。

⚠ 注意

- ブレードの回転が完全に止まってからボトルまたはフタを本体から外す。
故障・けがの原因。
- 調理物を入れた状態で長期保存しない。
変色・変形の原因。(柑橘類は変色の原因になります。)
- 冷凍庫に入れて保存しない。
- 調理物が傷むことがあるため、長時間の持ち運びはしない。

お手入れのしかた

お手入れは、必ずUSBケーブル(本製品専用タイプC)をUSB挿入口から抜いて行ってください。


⚠ 注意

- 金属たわし・ナイロンたわしなどは使用しない。
変形・変色・表面に傷がついたり、故障の原因。
- シンナー・ベンジン・アルコール・化学洗剤などは使用しない。
変形・変色・表面に傷がついたり、故障の原因。
- しっかりと乾燥させてから使用する。
故障・サビ・カビの原因。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機は使用しない。
変形・変色・故障の原因。
- ブレードは絶対に直接手で触れない。
- ブレードは研磨しない。

■ 水洗いできるもの

● ボトル・フタ・パッキン・ホルダー

- 台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗い、よくすすいだ後、乾いた布などで水気を取ってください。
- ・ にんじん、葉野菜などの色素が部品・付属品に付着して変色することがあります。
使用後は早めにお手入れしてください。
 - ・ 汚れはそのままにしておく、取れなくなることがあります。
 - ・ パッキンは定期的に取り外して洗ってください。(p.9参照)

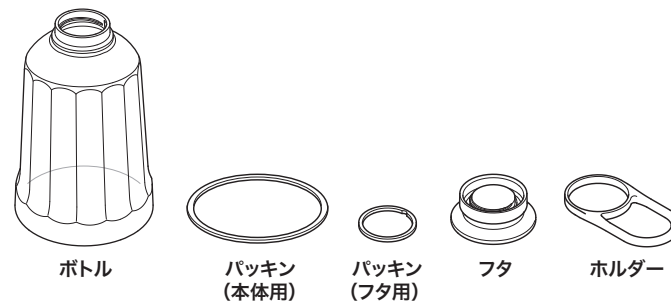

●本体

本体外側はやわらかい布などに水を含ませ、かたくしぼってから汚れを拭きとり、乾いた布などで水気をとってください。

本製品はUSBカバーをしっかりと取り付けた状態でIPX5相当の防水性能です。

完全防水ではありませんので、水に浸けたり、丸洗いなどはしないでください。


〈基本のお手入れ〉

- ①ボトルに水またはぬるま湯を200ml程度と台所用洗剤1滴を入れ、本体をセットする。
- ②電源ボタンを短く2回押して攪拌する。
- ③ボトルの水またはぬるま湯を捨てる。
- ④十分に水ですすぎ、しっかり乾燥させる。


〈汚れがひどいとき〉

USBカバーをしっかりと閉じてから、台所用中性洗剤を含ませたスポンジやブラシでブレード、ブレードの裏側の汚れを落としてください。

よくすすいだ後、乾いた布などで水気を取ってください。

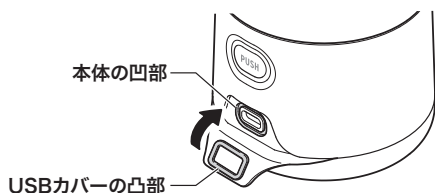

USBカバーの凸部と、本体の凹部をしっかりと合わせて取り付けてください。

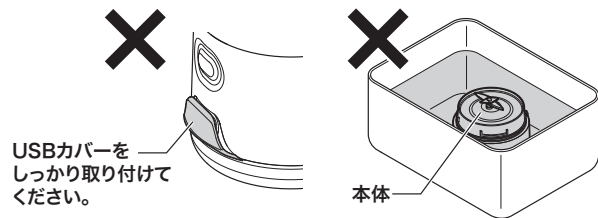

USBカバーをしっかりと取り付けてください。

リチウムイオン電池について



注意 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。必ず下記の注意事項を守って取り扱う。破裂・発火・けがのおそれがあります。

- 火中に投入しない。加熱しない。火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になるところに置かない。
- 分解・改造をしない。釘を刺したり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない。
- 充電電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診断を受けてください。液が肌や服に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流して、医師にご相談ください。

製品を廃棄するとき



本製品はリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われておりますので、不要になった製品は廃棄せずにお住まいの自治体の指示に従ってリサイクルにご協力ください。

リチウムイオン電池(本体に内蔵)は取り外しできませんので、お客様ご自身で分解・取り外しをせずにそのままお出しください。

本体

品名:リチウムイオン電池(Li-ion)

公称電圧:DC7.4V

容量:1,500mAh 11.1Wh

総量:1組

故障かな?と思ったら

修理の依頼をされる前に、下記内容をご確認ください。
問題が解決しない場合は、カスタマーセンターにご相談ください。

症状	主な原因	対処方法
電源が入らない	電池残量がない	充電してください(p.7)
動作中に通電ランプが赤色に点灯する	電池残量が少ない	充電してください(p.7)
通電ランプが赤・緑と短く交互に点灯する	本体の▼とボトルの▲のマークがずれている	本体とボトルのマークを合わせる(p.11)
振動や音が異常に大きい	食材がブレードにはさまっている	動作を停止させ、食材を取り除いてお手入れする
	食材が大きすぎる	食材を小さく切る
	食材が多すぎる	食材を減らす
ブレードが回らない/ 動作が途中で停止した/ 動作中に通電ランプが赤・緑と交互に点灯した	食材が大きすぎる	食材を小さく切る
	食材を一度に多く入れすぎた	食材を減らす
	食材がブレードにはさまっている	動作を停止させ、食材を取り除いてお手入れする
	食材を入れる順番を間違えている	正しい順番に食材を入れる(p.10)
	調理できない食材を使っている	調理できない食材を取り除いてください(p.8)
本体が異常に熱い	過度に連続で使用している	連続で2回使用したら本体を10分以上休ませる
ブレードと本体のすき間から水分が漏れる	パッキンが正しく取り付けられていない	パッキンを正しく取り付ける(p.9)
	食材が多すぎる	食材を減らす
	本体とボトルの取り付けがゆるい	本体とボトルを正しくセットする(p.11)
部品・付属品などが変色する	特定の果物、野菜により色素が付着した	異常ではありません そのまま使用してください

※ 定格時間内の動作でも、過負荷や休止時間が不十分な場合は保護装置が働き、動作が止まります。
その場合は30分以上休ませてください。

仕様

品名	コードレス ソロブレンダー
品番	RSB-6
商品サイズ	約10.7(W)×8.7(D)×21.0(H)cm
重量	約420g
使用電池	リチウムイオン電池
電池容量	1500mAh
電源	入力:DC 5V 1.0A
充電時間	約2.5時間
定格時間	40秒
定格容量	300ml
回転数(無負荷時)	約17,000回/分
コード長	USBケーブル(タイプC)約0.5m
主な材質	本体:ABS樹脂 ボトル:トライタン ブレード:ステンレス
付属品	USBケーブル(本製品専用タイプC)・予備パッキン(本体用)・予備パッキン(フタ用)・ホルダー・スティック
生産国	中国

※ 仕様、デザインは商品改良のため予告なく変更することがあります。

製品についてのお問い合わせは下記まで

カスタマーセンター **TEL.03-6662-7100**

受付時間 10時～12時/13時～16時(土日祝日を除く)

〒125-0062
東京都豊島区青戸4-18-12 ソークンビル4F



カスタマーセンター
<https://recolte-jp.com/support/>

部品・消耗品のご購入

レコルト公式オンラインショップ・カスタマーセンター、
または製品をお買い上げいただきました販売店にお問
い合わせください。



カスタマーセンター
<https://recolte-jp.com/support/>